



EN Instruction manual

NL Gebruiksaanwijzing

FR Mode d'emploi

DE Bedienungsanleitung

ES Manual de usuario

PT Manual de utilizador

IT Manuale utente

SV Bruksanvisning

PL Instrukcja obsługi

CS Návod na použití

SK Návod na použitie


RU Руководство по эксплуатации



Panini Grill

01.112415.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

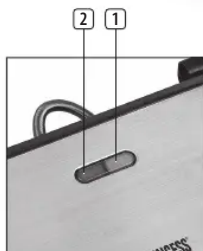

[WEEE Logo]



EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.



- Surfaces are liable to get hot during use.

PARTS DESCRIPTION

1. Indication light green
2. Indication light red
3. Safety lock
4. Grill plates

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
- When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.

USE

- Plug in the socket, the red indication light will light up. Leave the device closed without any content to preheat. When the green indication light lights up, you will be able to start grilling.
- Slightly grease the anti stick coating of the grill plates with oil or butter.
- During use, the trays and the shell are very hot, Avoid any contact, as it can seriously injure you.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both halves open.
- Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at

- Verplaats het apparaat voorzichtig te trekken. Zie de gebruiksaanwijzing voor het verstricken kan.
- Het apparaat moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker moet het apparaat achterlaten en niet aan de stopcontact.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik en verkeer.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 8 jaar. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht of instructie krijgen van een volwassene. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat en de kabel moeten buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden. Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een kast of voor gebruik buiten.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de bereik van de grillplaten kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.



- Het oppervlak van de grillplaten kan heet worden tijdens gebruik.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Indicatielampje groen
2. Indicatielampje rood
3. Veiligheidsverluchting
4. Grillplaten

VOOR HET EERSTE GEbruik

- Haal het apparaat uit de verpakking. Verwijder de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rond het apparaat.
- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. (Let op: Zorg ervoor dat de spanning die op het apparaat staat overeenkomt met de lokale netspanning. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur afgeven. Dit is normaal, zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is slechts tijdelijk en zal verdwijnen.

GEbruik

- Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje zal branden. Laat het apparaat warm worden voordat u begint met grillen.
- Vet de antiaanbaklaag van de grillplaten lichtjes in met olie of boter.
- Tijdens het gebruik moet het apparaat goed worden geventileerd. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een kast of voor gebruik buiten.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen met beide helften open.
- Reinig de grillplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, schuurdoek of staalwol, die het apparaat kunnen beschadigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof. Het apparaat is niet vaatwasser proof.

MILIEU



Dit apparaat kan niet in de normale huisafval worden geplaatst. Het wordt aanbevolen om het apparaat te recyclen. Het apparaat kan worden aangeboden aan een recyclingpunt voor huishoudelijke afval. Het apparaat kan worden aangeboden aan een recyclingpunt voor elektrische en elektronische afval.

the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.

recyclen van gebruikte elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten. Dit symbool op het apparaat, de gebruiksaanwijzing en de verpakking vestigt uw aandacht op dit belangrijke probleem. De materialen die in dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden gerecycled. Door het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten draagt u bij aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu!

FR Manu

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité du fabricant ne tentez pas de réparer l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne déplacez pas l'appareil sans débrancher le cordon et verrouiller le couvercle.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane et nivelée.



www.princesshome.eu

Princess
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands

© Princess 2018

