



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasmachine

WIW28542EU

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	10 Accessoires	29
1.1 Algemene aanwijzingen	3	11 Wasgoed	30
1.2 Bestemming van het apparaat	3	11.1 Wasgoed voorbereiden	30
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	30
1.4 Veilige installatie	4	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	31
1.5 Veiliger gebruik	6	13 De Bediening in essentie	31
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	8	13.1 Apparaat inschakelen	31
2 Materiële schade vermijden	9	13.2 Programma instellen	31
3 Milieubescherming en besparing	10	13.3 Deur openen	31
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	10	13.4 Trommel vullen met wasgoed	31
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	10	13.5 Doseerhulp plaatsen	32
3.3 Energiebesparingsmodus	10	13.6 Doseerhulp gebruiken	32
4 Opstellen en aansluiten	11	13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	32
4.1 Apparaat uitpakken	11	13.8 Starten van het programma	33
4.2 Inhoud van de verpakking	11	13.9 Wasgoed inweken	33
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	11	13.10 Wasgoed bijvullen	33
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	12	13.11 Progr. annuleren	33
4.5 Gereedschap voor montage ...	13	13.12 Programma bij spoelstop hervatten	33
4.6 Apparaat inbouwen	13	13.13 Wasgoed uitnemen	33
4.7 Apparaat aansluiten	18	13.14 Apparaat uitschakelen	34
5 Voor het eerste gebruik	19	14 Kinderslot	34
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	20	14.1 Kinderslot inschakelen	34
6 Uw apparaat leren kennen	21	14.2 Kinderslot deactiveren	34
6.1 Apparaat	21	15 Basisinstellingen	34
6.2 Wasmiddellade	21	15.1 Overzicht van de basisinstellingen	34
6.3 Bedieningspaneel	22	15.2 Basisinstellingen wijzigen	34
7 Display	22	16 Reiniging en onderhoud	35
8 Toetsen	24	16.1 Toestel onderhouden	35
9 Programma's	25	16.2 Trommel reinigen	35

16.3 Schoonmaken van de was- middellade	36	18.2 Transportbeveiligingen plaat- sen	45
16.4 Afvoerpomp reinigen	36	18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	45
16.5 Rubbermanchet reinigen	39	18.4 Afvoeren van uw oude appa- raat	45
17 Storingen verhelpen	39	19 Servicedienst	46
17.1 Noodontgrendeling	44	19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	46
17.2 Elektronische kaart reset- ten	45	19.2 AQUA-STOP-garantie	46
18 Transporteren, opslaan en af- voeren	45	20 Verbruikswaarden	47
18.1 Apparaat demonteren	45	21 Technische gegevens	48

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 46*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugeren van grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- ▶ Geen grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrasbeschermers in het apparaat wassen en centrifugeren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
 - ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.
- Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.
- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op verbranding!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten.

Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ *"Programma's", Pagina 25*

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd.

Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.
- De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachtinwerking blootstellen.
- Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde over-

schrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

- Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken. → *Pagina 25*
- Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren. Wasmiddeldosering
- Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.
- Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.
- Wasgoed zonder voorwas wassen.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Reload**  knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 10*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen. → *Pagina 31*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 29*

Opmerking: Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd.

Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijderd.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
- Afdekkap¹
- Onderdelen voor de inbouw
→ *"Apparaat inbouwen", Pagina 13*

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 30* van de fabrikant bevestigen.

LET OP

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater


¹ Het aantal afdekkappen varieert afhankelijk van het model.

nl Opstellen en aansluiten


uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Vereisten
Houder	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 30</i> bevestigen.

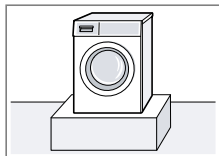


Vloer met houten balken

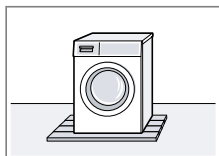


Kitchenette

Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.

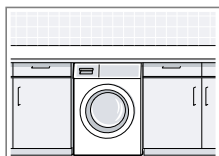

Opmerking: Het gebruik van glijplaten vergemakkelijkt het inschuiven in de nis. Bevochtigt de glijplaten vóór het inschuiven met een mengsel van water en afwasmiddel. Gebruik geen oliën of vetten.
→ *"Accessoires", Pagina 30*

Opstelplaats	Vereisten
Aan een wand	Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

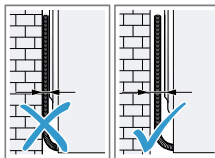


4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.


1. De slang ① en de netaansluitkabel ② uit de houders verwijderen.

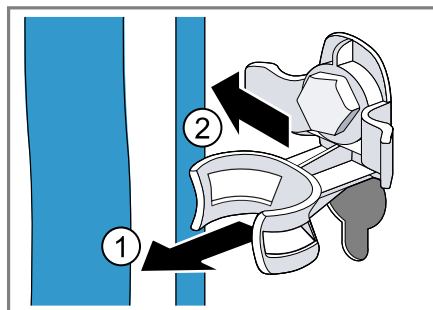

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

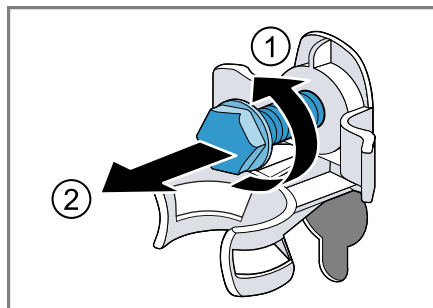


3. De 4 hulzen verwijderen.

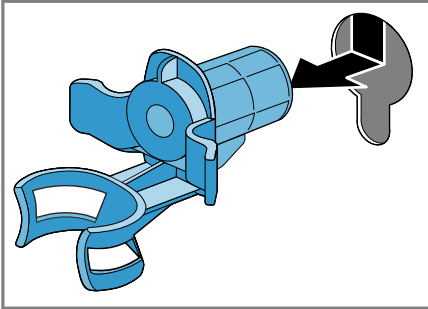


4. De afdekkap plaatsen en naar onderen schuiven.

Opmerkingen

- Let op het aantal afdekkappen in de leveringsomvang
- Bij vier afdekkappen in de leveringsomvang de afdekkappen in de vier openingen voor de transportbeveiligingen inzetten.

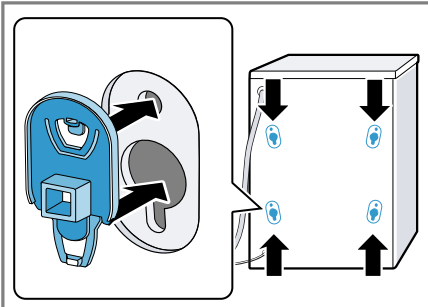

- Bij één afdekkap in de leveringsomvang, de afdekkap in de onderste linkeropening voor de transportbeveiliging inzetten.

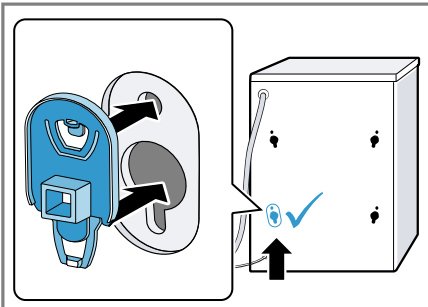

Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

4.5 Gereedschap voor montage


Voor de montage hebt u volgend gereedschap nodig:

- Waterpas
- Steeksleutel sleutelbreedte 13
- Steeksleutel sleutelbreedte 17
- Forstnerboor Ø 35 mm
- Spiraalboor Ø 2 mm
- Schroevendraaier

4.6 Apparaat inbouwen


Apparaat voorbereiden

1. Voor het makkelijker inschuiven van het apparaat de achterste apparaatvoeten indraaien tot het apparaat op de glijsele staat.

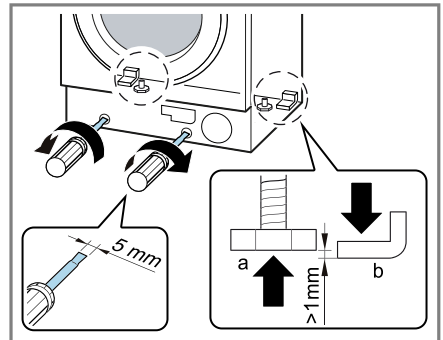


nl Opstellen en aansluiten

2. De inbouw nis opmeten.

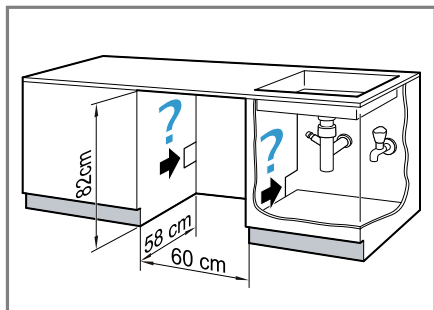

3. De netaansluitleiding evenals de watertoevoer- en de waterafvoerslang plaatsen.

4. Het apparaat inschuiven en tegelijk de netaansluitleiding en de watertoevoer- en waterafvoerslang natrekken.

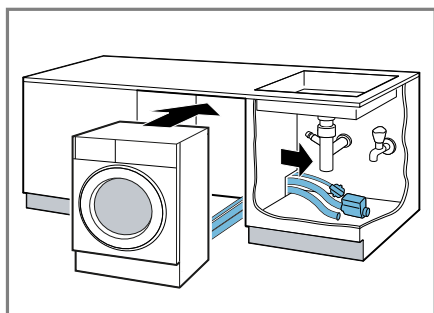


5. De watertoevoerslang aansluiten.

→ Pagina 18


6. De waterafvoerslang aansluiten.

→ Pagina 19

7. De achterste apparaatvoeten uitdraaien.

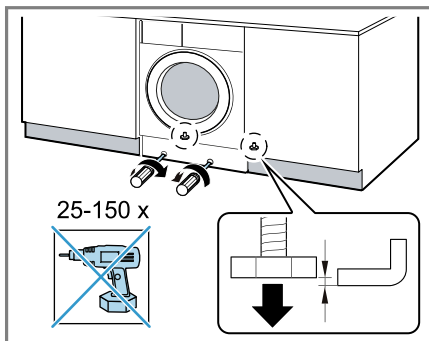


8. Het apparaat met een waterpas uitlijnen.

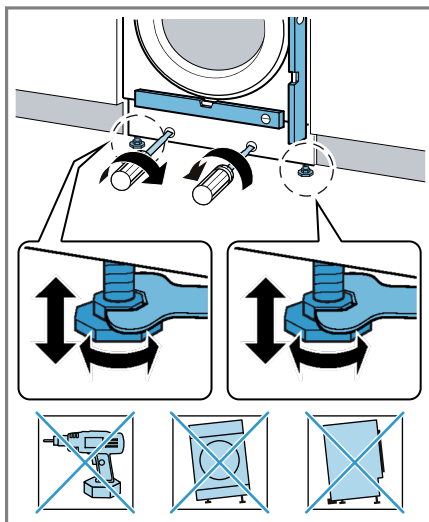

9. De contramoeren van de voorste apparaatpoten met een steeksleu-

tel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vastdraaien.

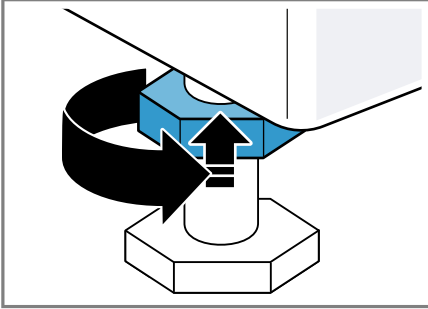


Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

Meubeldeur monteren


Opmerking: Metalen elementen kunnen de werking van het bedieningspaneel hinderen.

Geen meubeldeuren met metalen elementen in het bereik van het bedieningspaneel gebruiken.

1. De meubeldeur op de gewenste hoogte tegen het apparaat houden en de bovenkant van het apparaat aan de binnenkant van de meubeldeur markeren.

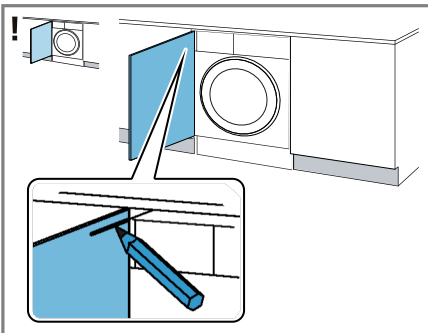


Markering van de bovenkant van het apparaat bij linksdraaiende deur

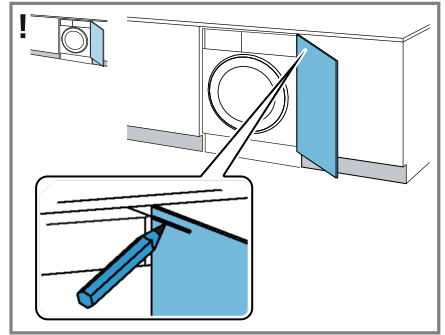


Markering van de bovenkant van het apparaat bij rechtsdraaiende deur

2. Gebaseerd op de markering aan de bovenkant van het apparaat aan de binnenkant van de deur de boorgaten als volgt markeren.

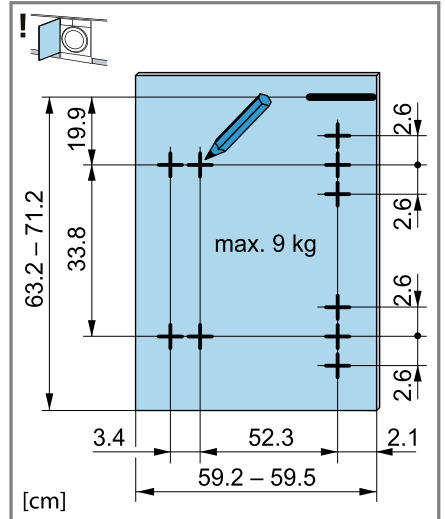


Markering van de boorgaten bij linksdraaiende deur

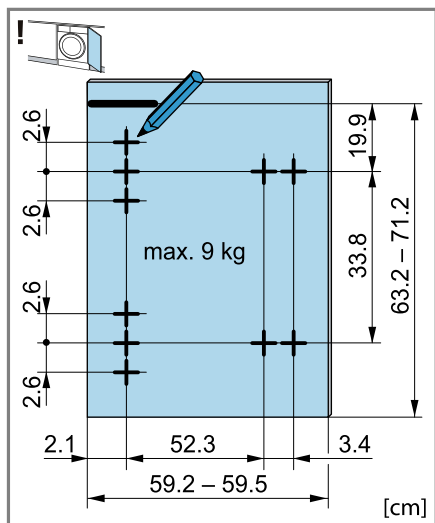


Markering van de boorgaten bij rechtsdraaiende deur


3. Aan de voordien gemarkeerde plaatsen met een forstnerboor $\varnothing 35$ mm gaten voor de scharnieren boren. Aan de voordien gemarkeerde plaatsen met een spiraalboor $\varnothing 2$ mm gaten voor de schroeven boren.

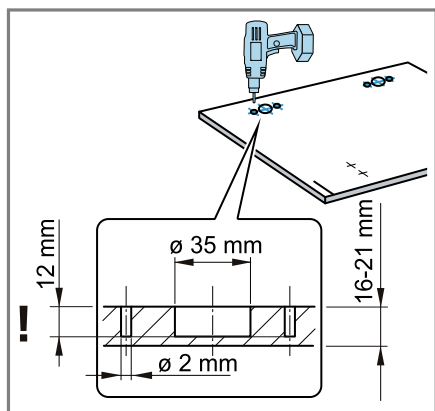

4. De scharnieren in de boorgaten plaatsen en vastschroeven.

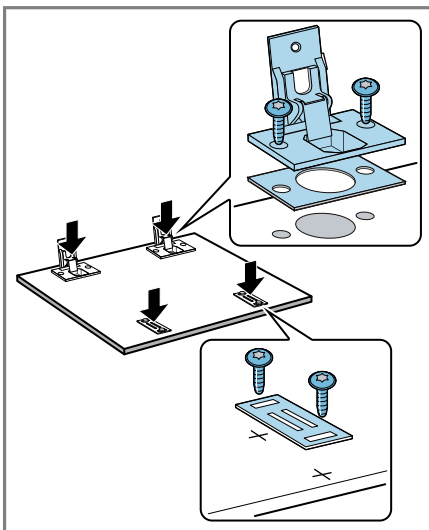


5. De contraplatten van de magneet-sluitingen vastschroeven.
6. De scharnieren in het apparaat plaatsen ① - ②.

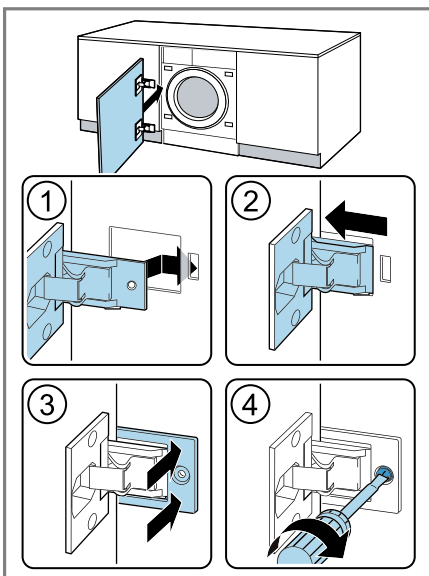


7. De afdekrail inschuiven ③ en vastschroeven ④.

8. De magneetsluiting aan het apparaat bevestigen.

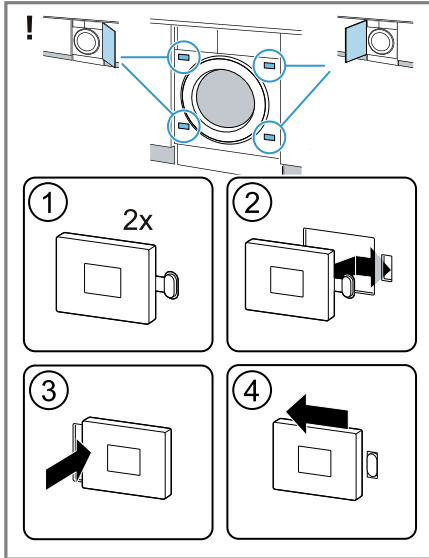


Meubeldeur stellen

Meubeldeur verticaal stellen

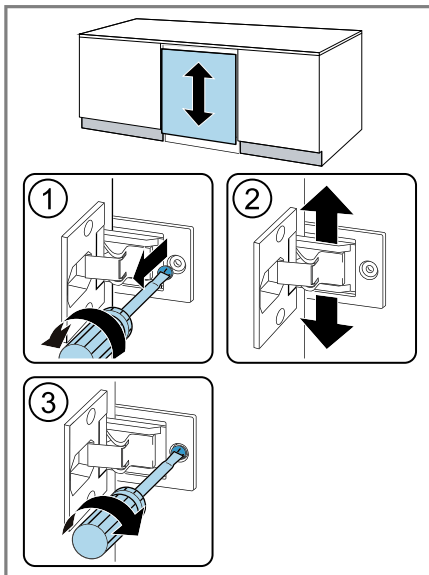


Meubeldeur horizontaal stellen

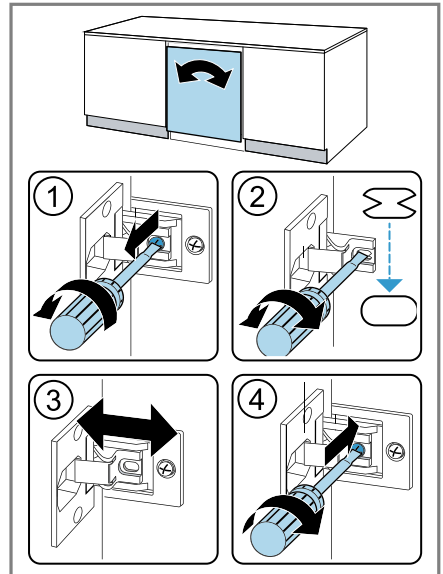


Plintplaat monteren

1. Afstandhouder van de plintplaat plaatsen.

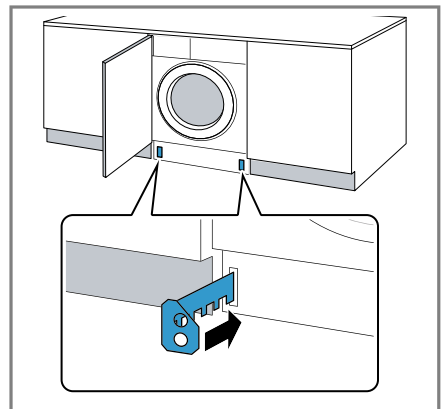


nl Opstellen en aansluiten

2. De maat Z en de maat Y opmeten.

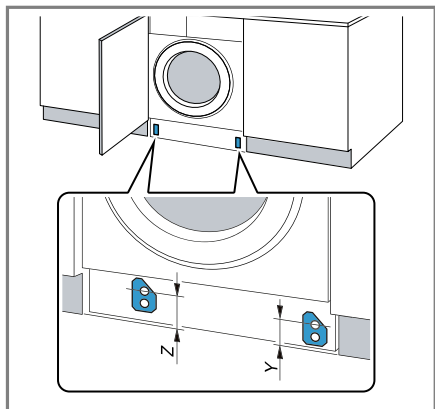


3. Afstandhouder overeenkomstig de maten vastschroeven.

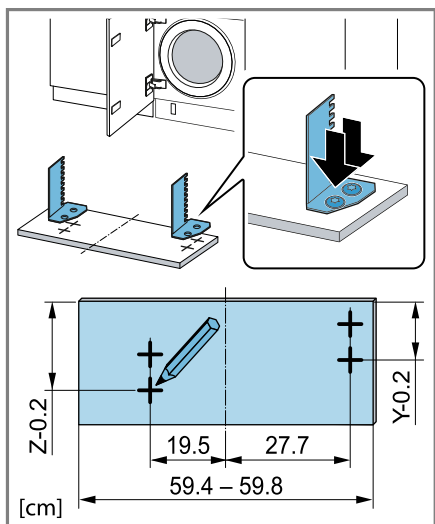


4. **Opmerking:** Bij het inzetten van de plintplaat erop letten dat bij een voorgeschoven plintplaat of bij hoge inbouw met een vlak afsluitend meubelfront de timelight niet zichtbaar is.

De plintplaat monteren.

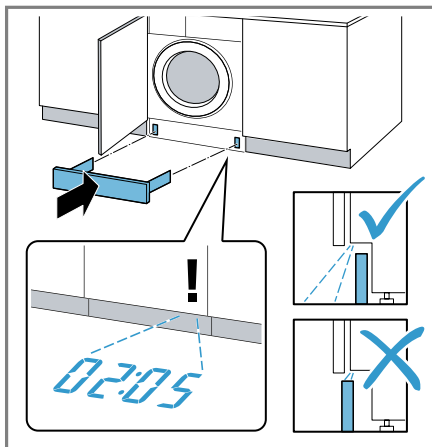

5. Het apparaat op het elektriciteitsnet aansluiten . → "Apparaat elektrisch aansluiten", Pagina 19

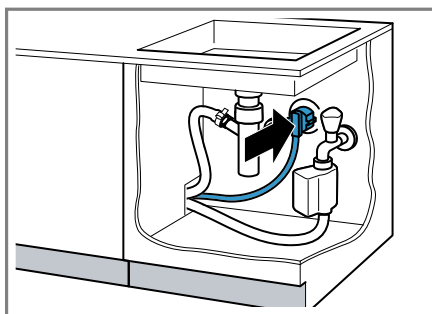

4.7 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.


- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

LET OP

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

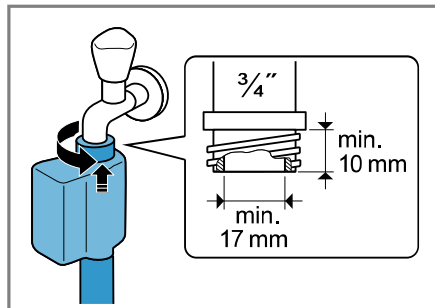

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Sifon

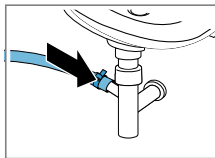


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

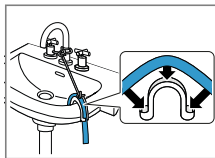

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 30

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje

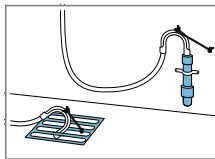

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 30

Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 48.
2. De netstekker op vastheid controleren.


5 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. De programmakiezer op  **Drum Clean** zetten.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.
4. Ca. 1 liter leidingwater in compartiment II gieten.

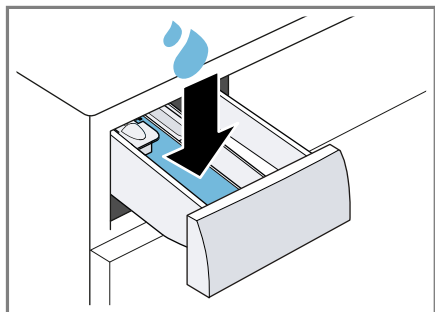

5. Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in doseerlade II doen.

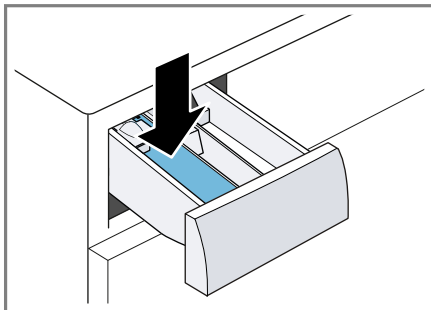


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het toestel.
7. Het programma starten.
→ *Pagina 33*
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Off** zetten, om het apparaat uit te schakelen.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 31*

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

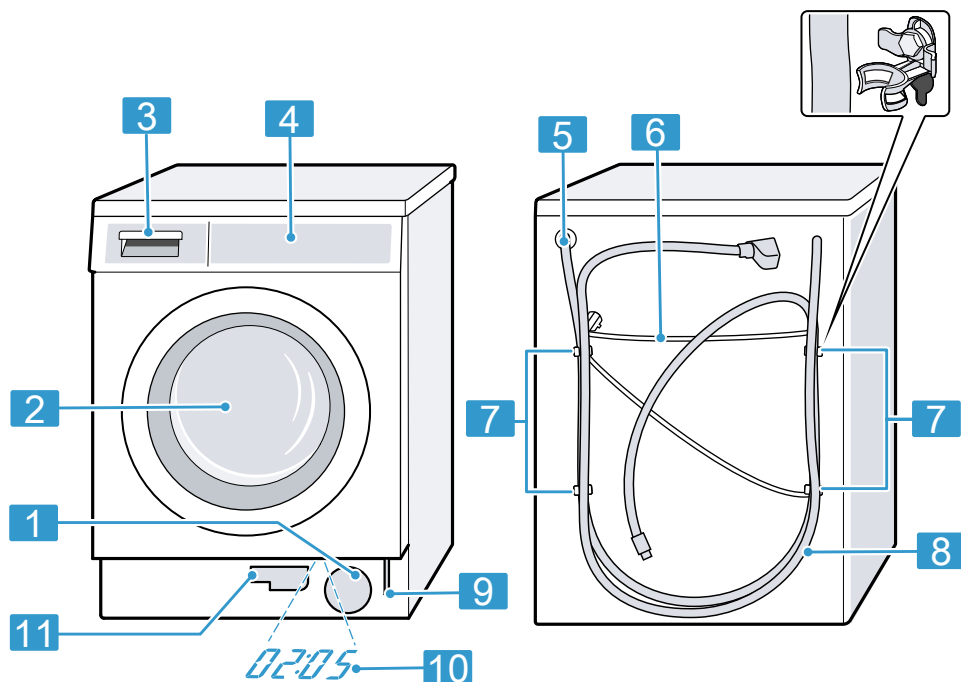

Al naar gelang het type apparaat kunnen details in de afbeelding afwijken, bijv. kleur en vorm.


1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 36</i>	7	Transportbeveiligingen
2	Deur → <i>Pagina 31</i>	8	Watertoevoerslang → <i>Pagina 18</i>
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 21</i>	9	Noodontgrendeling → <i>Pagina 44</i>
4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 22</i>	10	Timelight
5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 19</i>	11	Aftapslang → <i>Pagina 37</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 19</i>		

6.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en

de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informa-


tie in de programmabeschrijvingen in acht.

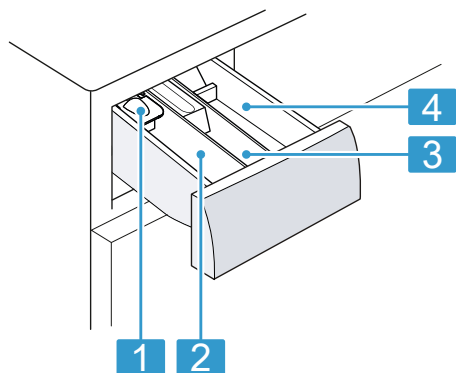

- | | |
|---|--|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → <i>Pagina 32</i> |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas |

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

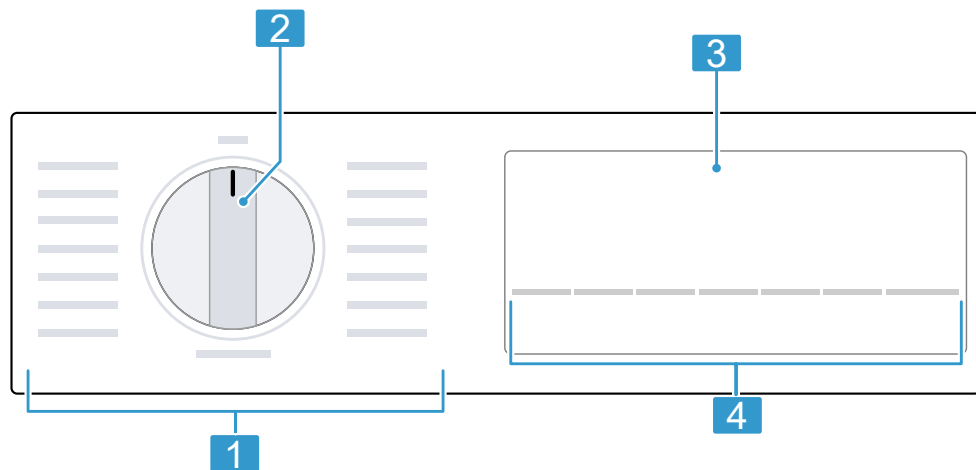


- | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 25</i> | 3 | Display → <i>Pagina 22</i> |
| 2 | Programmakieler → <i>Pagina 31</i> | 4 | Knoppen → <i>Pagina 24</i> |

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. E nd.

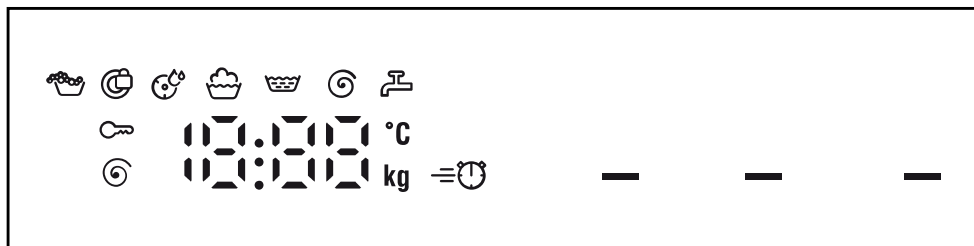

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
10h ¹	Programma-eindtijd → "Toetsen", Pagina 24
8,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
- - - 1400	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → Pagina 25 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen - - -: Spoelstop, zonder afpompen
- - - 70	Ingestelde temperatuur in °C. → Pagina 25 - - (koud)
— (Start/Reload)	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
	Programmastatus: wassen
	Programmastatus: spoelen
	Programmastatus: centrifugeren
- - -	Programmastatus: spoelstop

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
End	Programmastatus: programma-einde
	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 34
	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 24
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma  Drum Clean voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen", Pagina 35
	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd. → "  of sterke schuimvorming.", Pagina 41
	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.
E:35 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → Pagina 39

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

Knop	Keuze	Meer informatie
Start/Reload  (Start/Bijvullen)	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Speed Perfect	■ activeren ■ deactiveren	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daarvoor niet beïnvloed.
Finished in  (Klaar in)	tot 24 uur	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen.

¹ Voorbeeld

Knop	Keuze	Meer informatie
		Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temp.  (Temperatuur)	- - - 70	De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.
Spin  (Centrifugesnelheid)	- - - - 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of - - - (spoelstop) activeren. Ingestelde centrifugetoerental in t/min. Met de selectie - - - wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
 3 sec. (Kinderbeveiliging 3 sec.)	■ activeren ■ deactiveren	→ "Kinderslot", Pagina 34
Start/Reload  (Start/Bijvullen)	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 34
Prewash  (Voorwas)	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Doe het wasmiddel voor de voorwas in het compartiment I en het wasmiddel voor de hoofdwass in het compartiment II van de wasmiddellade. → "Wasmiddellade", Pagina 21
Water/Rinse +  (Water & Spoelen Plus)	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met meer water en een extra spoelcyclus activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.

9 Programma's

Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 30
- Met de temperatuurinstelling van het programma wordt gegarandeerd dat de op het waslabel aanbevolen temperatuur niet wordt overschreden. De in het apparaat bereikte temperatuur kan van de ingestelde temperatuur afwijken. Hierbij wordt bij optimale energie-efficiëntie een zo goed mogelijk wasresultaat bereikt.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Cottons  (Katoen)	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u Speed Perfect activeert. Programma-instelling: ■ max. 70 °C ■ max. 1400 t/min	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1400 t/min.	8,0
Easy Care  (Kreukherstellend)	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min	4,0
Quick Mix  (Snel/Mix)	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0
 Night Wash Mix (Mix stil)	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor stil wassen 's nachts.	4,0

¹ Speed Perfect geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg)
	Het eindsignaal is gedeactiveerd en een gereduceerd eindcentrifugetoerental is vooringesteld. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	
 Delicates/Silk (Fijne was/Zijde)	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Tip: Door de zachte reiniging van het wasgoed geringe slijtage van textielvezels en microplasticvezels. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0
 Wool (Wol)	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0
 Rinse (Spoelen)	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–
 Spin/Drain (Centrifugeren/Afpompen)	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–
 Shirts/Blouses (Overhemden)	Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen en synthetische stoffen wassen. Opmerking: Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma  Delicates/Silk.	2,0

Programma	Beschrijving	Maximale belasting (kg)
	Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 800 t/min	
 Sportswear (Sport)	Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetische stoffen wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter. Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Easy Care  . Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0
 Down (Dons)	Met dons gevulde kussens, bedovertrekken of dons kleding en vullingen met synthetische vezels wassen. Was grote delen afzonderlijk. Gebruik een wasmiddel voor dons of fijne was. Doseer spaarzaam. Gebruik geen wasverzachter. Opmerking: Rol om overmatige schuimvorming te vermijden vóór het wassen het wasgoed samen en verwijder de lucht uit het wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min	1,5
 Dark Wash (Donkere was)	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenstebuiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min	4,0
 Drum Clean (Trommel reinigen)	Reiniging en onderhoud van de trommel. → <i>Pagina 35</i>	– ¹

¹ Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belasting (kg)
	Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel. Doe het poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in de doseerlade II voor de hoofdwash. → <i>Pagina 21</i> Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel. Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60°C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.	
Super Quick 15'/30'  (SuperKort 15/30 min.)	Textiel van katoen en synthetisch materiaal wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan Speed Perfect. De maximale belastingcapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min	4,0 2,0¹

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381

¹ Speed Perfect geactiveerd

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging waterafvoerslang	Waterafvoerslang verlengen (2,20 m).	11057910
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Glijplaten	Vergemakkelijkt het inschuiven van het apparaat in de inbouw.	00661827
Verhogingsbouwset	Verhogingsbouwset voor inbouw of onderbouw onder hoog werkblad.	WMZ30400

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen

- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Aanbevolen programma
	Katoen (normaal)
	Kreukherstellend (voorzichtig)
	Fijn/zijde voor handwas (bijzonder voorzichtig)
	Wol (handwas)
	(niet in de wasmachine wasbaar)

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij staal kan aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 11*

- De programmakiezer op een programma instellen.


Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen


1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 25*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen", Pagina 24*
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

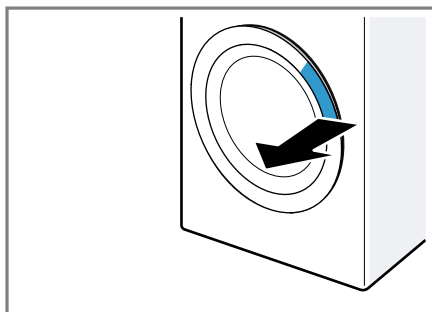

2. De deur openen.

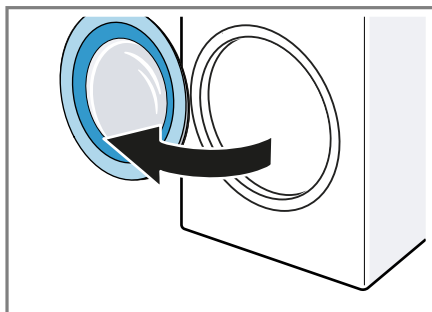

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.


→ *"Programma's", Pagina 25*

Vereisten


- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ "Wasgoed", Pagina 30
- De trommel is leeg.
- 1. De deur openen. → Pagina 31
- 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
- 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Doseerhulp plaatsen

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Het inzetstuk omlaagdrukken en de wasmiddellade verwijderen.

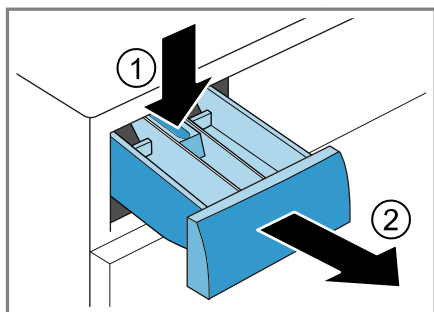

3. De doseerhulp plaatsen.

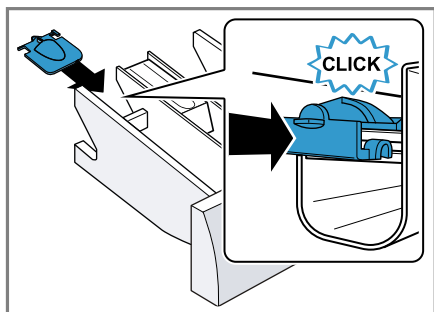

13.6 Doseerhulp gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel eenvoudiger te doseren, kunt u in de wasmiddellade de doseerhulp gebruiken.

Opmerking: Gebruik geen doseerhulp voor dikvloeibare wasmiddelen,


waspoeder, bij geactiveerde voorwas of einde programma-eindtijd.

Vereisten

- De wasmiddellade → Pagina 21 is uitgetrokken.
- De doseerhulp is geplaatst.
→ Pagina 32
- 1. De doseerhulp naar voren schuiven.

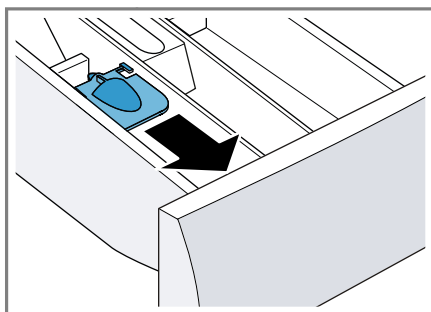

2. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

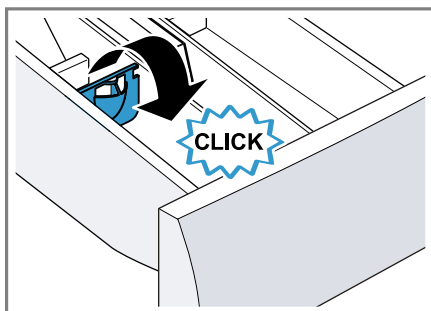

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 31 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Indien gewenst de doseerhulp gebruiken. → Pagina 32
3. Vullen met wasmiddel.
→ "Wasmiddellade", Pagina 21
4. Indien gewenst met wasmiddel vullen.

5. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
→ *Pagina 31*
- De deur is gesloten.
- Druk op **Start/Reload** .
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 31*
- Het programma is gestart.
→ *Pagina 33*
- 1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op **Start/Reload**  drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
- 2. Na de gewenste inweektijd op **Start/Reload**  drukken.

13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Druk op **Start/Reload** .
- Het toestel pauzeert.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ *"Display", Pagina 24*

2. De deur openen. → *Pagina 31*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.
→ *Pagina 33*

13.11 Progr. annuleren

1. Druk op **Start/Reload** .
2. De deur openen. → *Pagina 31*
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
 - Start bij hoge temperatuur het programma **Rinse** .
 - Start bij een hoog waterniveau het programma  **Spin** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ *"Programma's", Pagina 25*
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 33*

13.12 Programma bij spoelstop hervatten

Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.
→ *"Toetsen", Pagina 25*
- De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
- 1. Het programma  **Spin** of een programma voor het afpompen instellen. → *Pagina 25*
- 2. Druk op **Start/Reload** .

13.13 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 31*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.14 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Off** zetten.
2. De rubbermanchet reinigen.
→ *Pagina 39*

Opmerking: De toesteldeur en de wasmiddellade open laten om te drogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken.
- ✓ Het display toont .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren


Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken. Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

15.1 Overzicht van de basisinstellingen

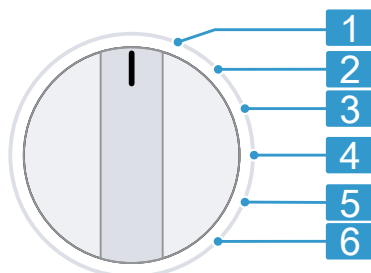

Programmakiezer met programmaposities

1	Geen basisinstelling.
2	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3
3	Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3
4	De herinnering voor de trommelreiniging activeren (On) of deactiveren (OFF). Fabrieksinstelling: On
5	De timelight (optische indicatie voor programma-informatie op de vloer) activeren (On) of deactiveren (OFF).
6	Het aantal beëindigde programma's weergeven.

15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 34*

2. Druk op **Start/Reload**  en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 34*
4. Druk op **Finished in**  om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Toestel onderhouden

Maatregel	Omstandigheid/interval
Trommel reinigen → <i>Pagina 35</i>	■  knippert. ■ U hebt 20 wasbeurten met een temperatuur van 40 °C of lager uitgevoerd. ■ U hebt het toestel langere tijd niet gebruikt.
Zeef in de watertoevoer reinigen ¹	■ Het display toont de foutcode E:30 -10 / .
Afvoer-pomp reinigen → <i>Pagina 36</i>	■ U hoort klepperende geluiden. ■ Het display toont de foutcode E:36 -25 -26.

Maatregel	Omstandigheid/interval
Wasmiddel-lade reinigen → <i>Pagina 36</i>	■ Om de twee maanden.
Rubber-manchet reinigen → <i>Pagina 39</i>	■ Na elke wasbeurt.
Apparaat ontkalken	■ U ziet kalkvlekken aan de binnenkant van de deur of op de rubbermanchet.

16.2 Trommel reinigen

Reinig de trommel als u 20 wasbeurten bij een temperatuur van 40 °C of lager hebt uitgevoerd, als  knippert of als u het toestel langere tijd niet hebt gebruikt, minstens echter een keer per jaar.

VOORZICHTIG

Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddel-lade laten drogen.

Tip: Onze geteste en goedgekeurde machineonderhoudsmiddelen en machinereinigers kunt u op internet op <https://www.bosch-home.com/store> of via onze servicedienst bestellen.

¹ Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.


- Het programma 🌀 **Drum Clean** zonder wasgoed met een poeder-reinigingsmiddel met zuurstof-bleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.

16.3 Schoonmaken van de wasmiddellade


Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien.




1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

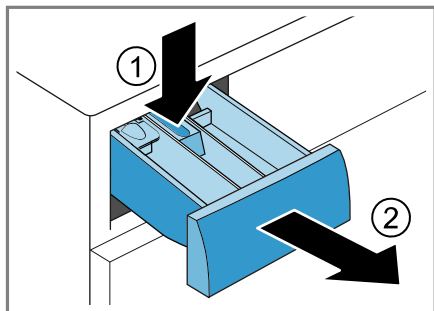


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

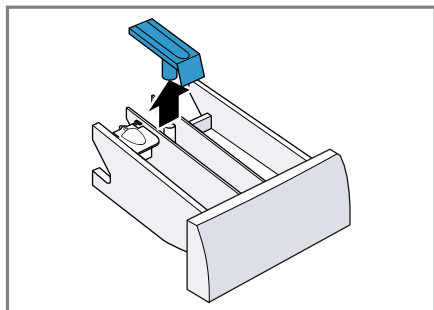


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

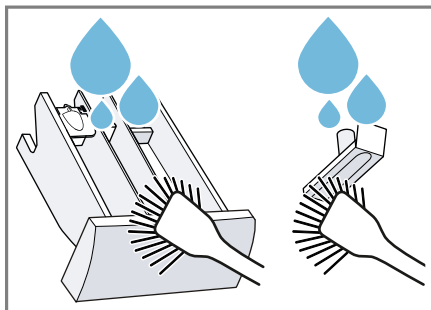

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

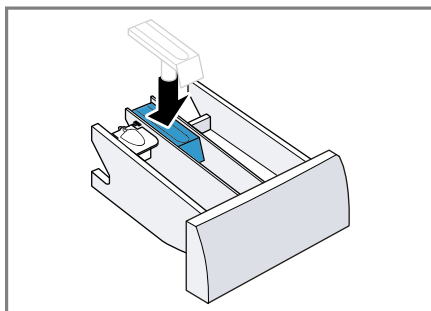

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

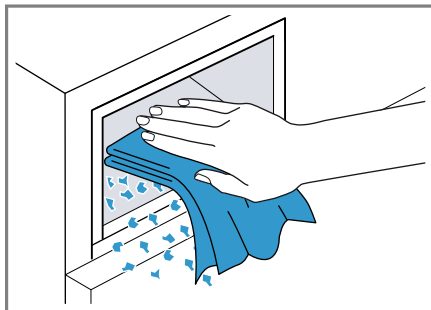

7. Schuif de wasmiddellade in het toestel.

16.4 Afvoer pomp reinigen

Reinig de afvoer pomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar


evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. Voordat u de animatie start, de volgende veiligheidsvoorschriften in acht nemen.




Afvoerpomp legen

1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De plintplaat verwijderen.
5. Een passende opvangbak voor het aflaten van het waswater onder de opening schuiven.

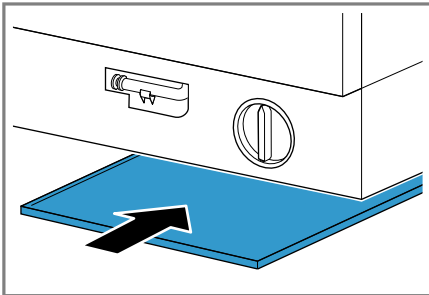

6. Neem de aftapslang uit de houder.

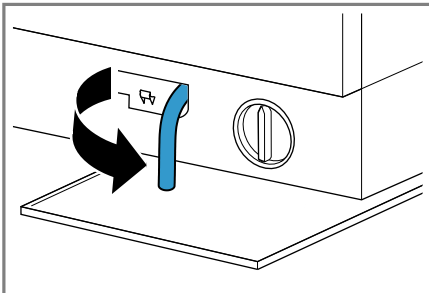


7. ⚠️ VOORZICHTIG – Kans op verbranding!


Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los om het waswater in de opvangbak te laten stromen.

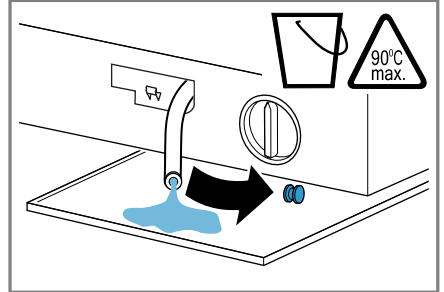

8. Na het leegmaken het afsluitstopje er weer opdrukken.

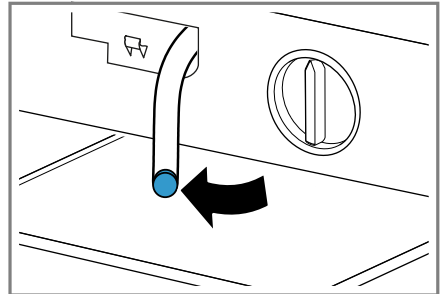


9. De aftapslang in de houder klemmen.

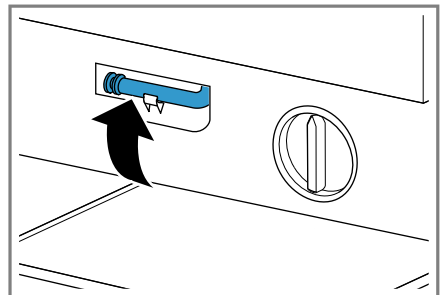


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

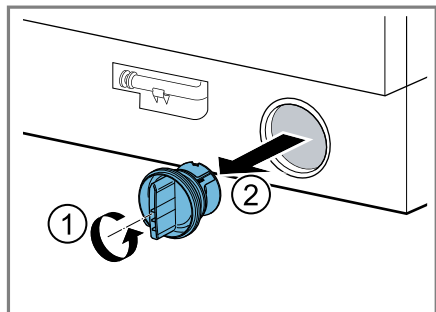


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

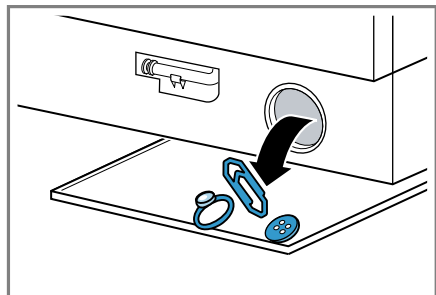


3. Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.

4. Het pompdeksel plaatsen en tot aan de aanslag aandraaien.

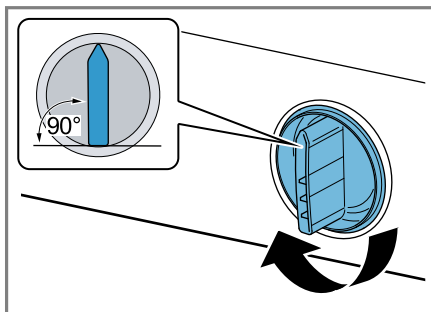

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. **Opmerking:** Bij het inzetten van de plintplaat erop letten dat bij een voorgeschoven plintplaat of bij hoge inbouw met een vlak afsluitend meubelfront de timelight niet zichtbaar is. De plintplaat monteren.

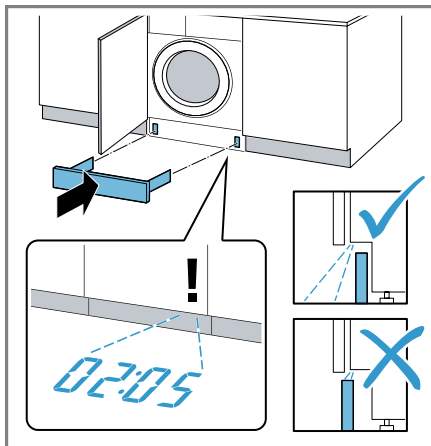

Vóór de volgende keer wassen

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u een geschikt programma voor het afpompen uit nadat u de pomp heeft geleegd.


1. De waterkraan openen.

2. De stekker in het stopcontact steken.
3. Het apparaat inschakelen.
4. Een liter water in compartiment II gieten.
5. Kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 25

16.5 Rubbermanchet reinigen

Reinig de rubbermanchet regelmatig.

1. De deur openen. → Pagina 31

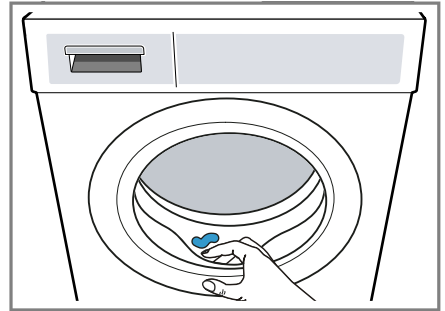

3. De rubbermanchet van buiten en van binnen met een vochtige doek reinigen en droogwrijven.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en Start/Reload  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op Start/Reload  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → Pagina 18
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. ▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 36</i> ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 36</i> Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. — — — is geactiveerd. ▶ Het programma Spin of een geschikt programma om af te pompen starten. → <i>Pagina 25</i>
E:36 -25 -26	Afvoerpomp is verstopt. ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 36</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
E:30 -10 / 	Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 18</i> Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer. Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. 
	Waterdruk is laag. ▶ Controleer of de waterkraan over voldoende waterdruk beschikt. Waterpeilmeetsysteem is defect. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:35 -10 / E:23	Toestel lekt. 1. Sluit de waterkraan. 2. Neem contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i>
E:30 -20	Kritieke functiestoring. ► Sluit de kraan. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Wasmiddeldosering is te hoog. ► Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Extra water werd gevuld. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Start het toestel opnieuw op. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
 of sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment II (niet bij outdoor-, sportswear- en donst-extiel). ► Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 knippert.	Deur is niet volledig gesloten. 1. Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten. 2. Sluit de deur.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	Trommelreiniging vereist. ► Reinig de trommel. → <i>Pagina 35</i>
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 34</i>
	Finished in  is geactiveerd. ► Controleer of Finished in  is geactiveerd. → <i>Pagina 24</i>
Timelight brandt niet.	Timelight is gedeactiveerd. ► Activeer het timelight. → <i>Pagina 34</i>
	De energiebesparingsmodus is actief. ► Druk op Start/Reload  .
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	Temperatuur is te hoog. ► Start het programma Rinse  of wacht tot de temperatuur is gedaald.
	Waterniveau is te hoog. ► Start het programma  Spin of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 25</i>
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ► Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 44</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit.
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast.
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Verwijder de transportbeveiligingen.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Ruisende, sissende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ► Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 36</i>
Wasmiddelresten op het wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Start het programma Rinse  of borstel het wasgoed na het drogen uit.
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Start het programma Spin . ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. 1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. 2. Start het programma Spin .
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 25</i> Hoog centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in. Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 25</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 30</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. ► Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 11</i> Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op. → <i>Pagina 46</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 11</i> - Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchet veroorzaakt lekkage. ▶ Reinig de deur en de manchet.
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooï.	In de wasmiddellade is te veel wasmiddel of wasverzachter. ▶ Let bij het doseren op de markering in de wasmiddellade. → <i>Pagina 32</i>
In het compartiment ☼ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ☼ is verstopt. ▶ Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 36</i>
Wasverzachter blijft in de wasmiddellade.	Gebruik met wasverzachter is voor het gekozen programma niet mogelijk. ▶ Controleer of wasverzachter voor het gekozen programma mogelijk is. → <i>Pagina 25</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 35</i> ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


17.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.

- 1. LET OP** – Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
 - ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

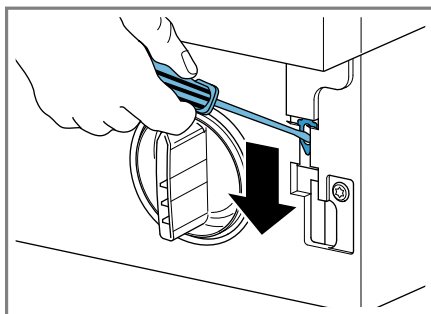

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

17.2 Elektronische kaart resetten

1. Start het toestel opnieuw op.
2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet.
Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → *Pagina 46*
Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.

18 Transporteren, opslaan en afvoeren


18.1 Apparaat demonteren

1. De waterkraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 34*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten laten wegllopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*
6. De slangen demonteren.

18.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligd u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. De afdekkap¹ met een schroevendraaier verwijderen.

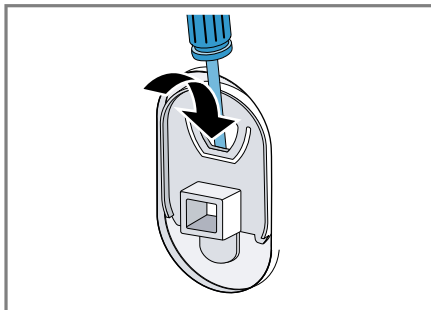

Bewaar de afdekkap.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.

18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- Voor meer informatie zie Opstellen en aansluiten → *Pagina 11* en Lege wascyclus starten → *Pagina 20*.

18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen,

¹ Het aantal afdekkappen varieert afhankelijk van het model.

dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document

over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

19.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.

- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonterde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

20 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Belasting (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1390	50,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:25	0,170	33	25	1400	54,00
Cottons  20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1400	52,00
Cottons  40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1400	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1400	52,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehalte (%) ¹
Cottons  40 °C + Pre- wash 	8,0	4:00	1,200	92,0	45	1400	52,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

21 Technische gegevens

Apparaathoogte	81,8 cm
Apparaatbreedte	59,6 cm
Apparaatdiepte	54,4 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	57,4 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	95,6 cm
Gewicht	76,1 kg
Maximale bela- ding	8,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
 Minimale in- stallatiezekering	10 A
Nominaal vermo- gen	2300 W

Opgenomen ver-
mogen

- Uit-toestand:
0,12 W
- Niet-uitgescha-
kelde toestand:
0,50 W

Waterdruk

- Minstens:
100 kPa (1 bar)
- Maximaal:
1000 kPa
(10 bar)

Lengte van de
watertoe-
voerslang

220 cm

Lengte van de
waterafvoerslang

220 cm

Lengte van de
netaansluitkabel

210 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaatttemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder *https://*

*eprel.ec.europa.eu/qr/1105175*¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001714563 (050522)

nl