

IOM6035GT

Inbouwoven multifunctioneel


Built-in oven multifunctional • Einbau-Ofen Multifunktion


Four intégré multifonction

















NL • Handleiding	7	-	24
EN • User manual	25	-	41
DE • Benutzerhandbuch	42	-	59
FR • Manuel d'utilisation	60	-	77

1

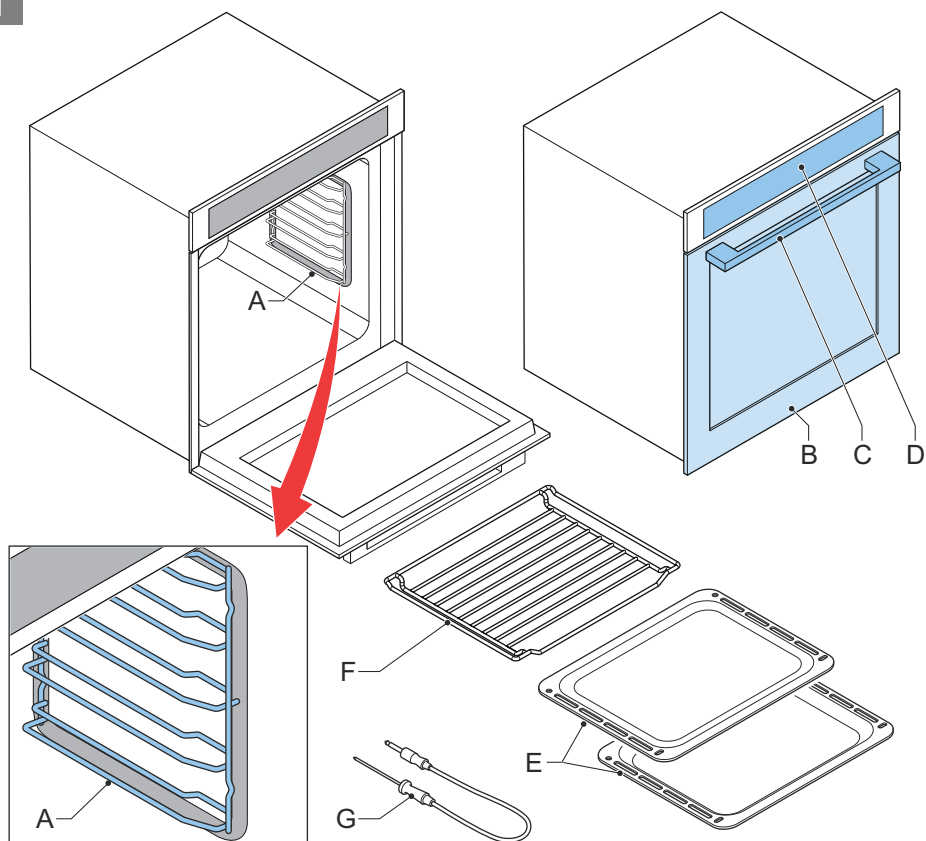

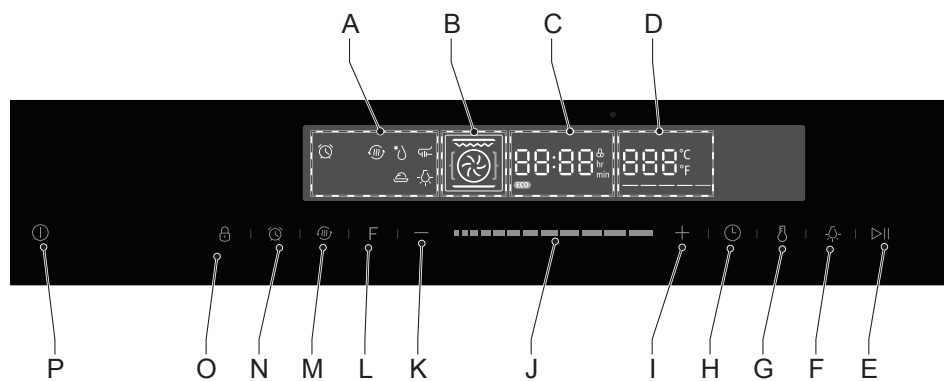

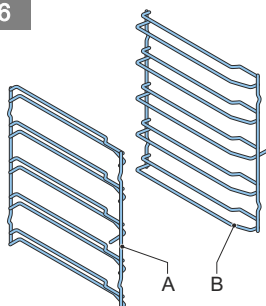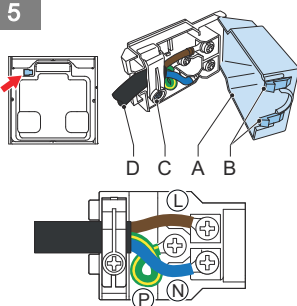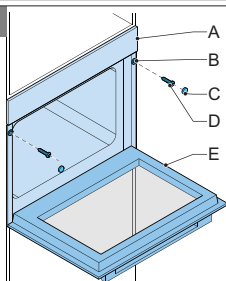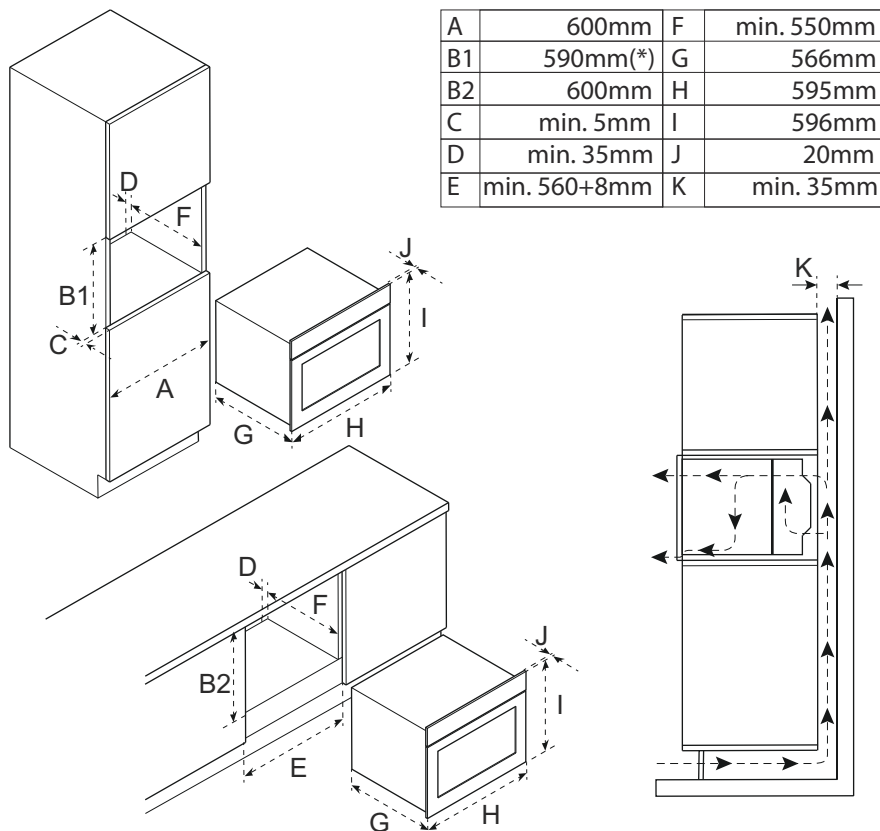

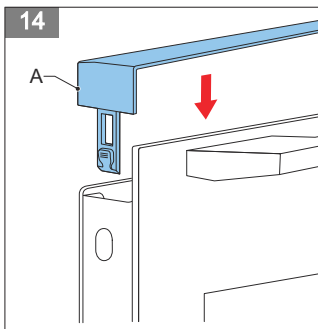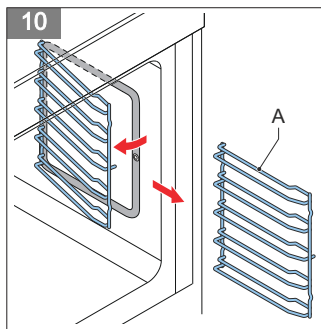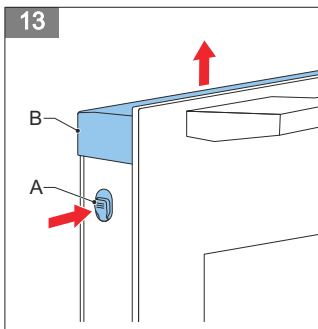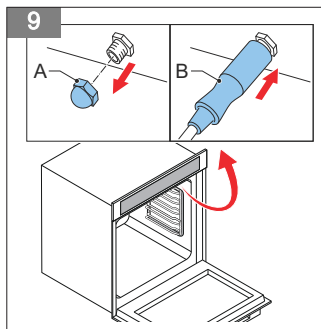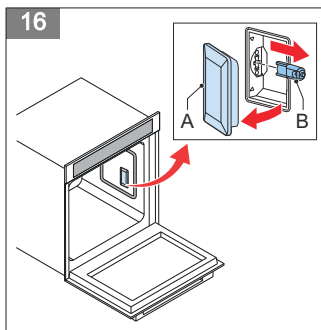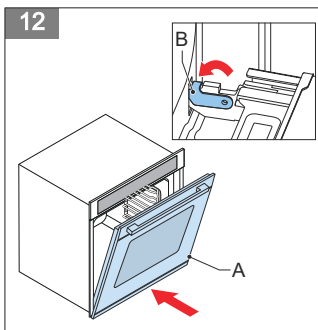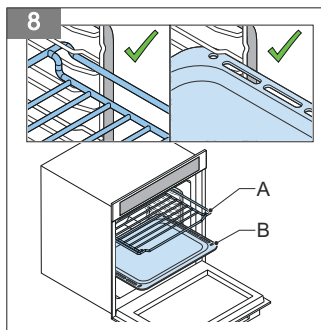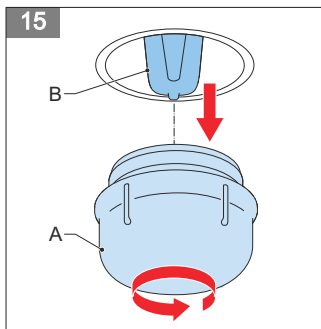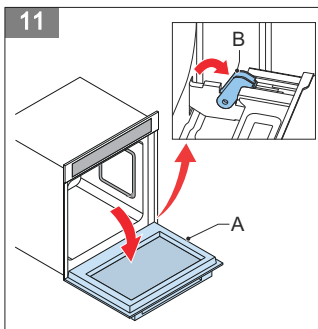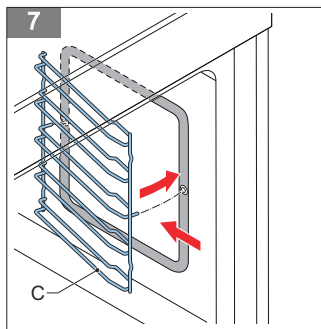

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
2	Veiligheid.....	7
3	Beschrijving.....	11
4	Installatie.....	12
5	Bediening.....	14
6	Reiniging en onderhoud.....	18
7	Aanvullende informatie.....	20
8	Probleemoplossing.....	22
9	Productkaart.....	22
10	Algemene service- en garantievoorwaarden.....	23

1 Inleiding

HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

1. Lees dit gehele document. Zorg dat u alle instructies kent en begrijpt.
2. Neem de veiligheidsinstructies in acht om letsel en/of schade aan het apparaat en de omgeving hiervan te voorkomen.
3. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.
4. Bewaar dit document op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit document vormt een onderdeel van het apparaat.

IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE SYMBOLEN

Veiligheidssymbool	Functie	Beschrijving
	Waarschuwing	"Waarschuwing" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot letsel of de dood.
	Voorzichtig	"Voorzichtig" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat.
	Opmerking	"Opmerking" wordt gebruikt voor het geven van aanvullende informatie.

2 Veiligheid

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik geen corrosieve chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit apparaat is speciaal ontworpen om te verwarmen. Het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.

- Plaats geen voorwerpen tussen de deur van het apparaat. Zorg dat zich geen vuil of resten reinigingsmiddel op de afdichtende oppervlakken ophopen.
- Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het door een bevoegd persoon is gerepareerd.
- Verwarm geen vloeistoffen en ander voedsel in gesloten conservenblikken, omdat deze kunnen exploderen.
- Laat uitsluitend een bevoegde persoon onderhoud of reparaties uitvoeren waarbij de kap moet worden verwijderd.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Kinderen begrijpen het gevaar van het werken met elektrische apparaten niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken. Dit apparaat kan tevens worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik uitsluitend materialen die geschikt zijn voor gebruik in ovens.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten moeten worden verwijderd.
- Schakel in geval van rook het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Plaats geen voorwerpen op de deur van het apparaat.

- Installeer het apparaat uitsluitend volgens de installatie-instructies.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn. Indien er tekenen zijn dat het apparaat of het netsnoer in de minste mate beschadigd zijn, moet het gehele apparaat worden teruggestuurd naar de consumentenservice. Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, in een natte kelder/garage of in de buurt van een zwembad.
- Vermijd het aanraken van hete oppervlakken, met name de binnenkant van het apparaat.
- Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af.
- Knik het netsnoer niet en houd het uit de buurt van het verwarmde oppervlak.
- Het niet schoon houden van het apparaat kan leiden tot slijtage van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met een timer of een aparte afstandsbediening.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt als het in keukenmeubilair is ingebouwd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is.
- Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u het netsnoer, de stekker of de schakelaar aanraakt.

- Als u besluit het apparaat (wegens een defect) niet langer te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te knippen. Maak alle mogelijk gevaarlijke onderdelen van het apparaat onschadelijk, vooral voor kinderen die in de verleiding kunnen komen om ermee te spelen.
- Dompel nooit een deel van de behuizing, het deksel, het netsnoer en de stekker onder in water of andere vloeistoffen om elektrische gevaren te voorkomen.
- Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de gebruiker. Schade aan het apparaat of andere zaken valt niet onder de garantie.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger om het apparaat te reinigen.
- De wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor huishoudelijk afval.
- Bedek de bodem van het apparaat niet met aluminiumfolie. Het aluminiumfolie stopt de warmte en dit leidt tot slechte resultaten en schade aan het email.
- Het apparaat bevat een ventilator die na bedrijf blijft doorlopen.
- Laat de installatie van het apparaat uitsluitend aan een gekwalificeerde installateur over.
- In geval van incorrecte installatie of aansluiting komt de garantie te vervallen.
- Laat om gevaarlijke situaties te voorkomen een beschadigd netsnoer uitsluitend door de fabrikant, zijn servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen.
- De elektrische aansluiting moet aan de nationale en lokale voorschriften voldoen.

- Het stopcontact en de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
- Sluit het apparaat niet via een stekkerdoos of een verlengsnoer aan op de netvoeding. Als dit niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd.
- Het apparaat moet zijn geaard.
- Sluit het apparaat uitsluitend op wisselstroom aan via een geaard stopcontact. Controleer of de spanning in uw woning overeenkomt met de op de typeplaat van het apparaat vermelde spanning.
- Controleer voordat u een lamp gaat vervangen of het apparaat is uitgeschakeld.

3 Beschrijving

BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van voedsel.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.

INBOUWOVEN

(Figuur 1)

A Plaatsingsniveaus
B Deur
C Deurhandgreep
D Bedieningspaneel

E Bakplaat
F Grillrooster
G Temperatuursensor

Onderdeel	Functie
Plaatsingsniveaus	Zie paragraaf <i>De plaatsingsniveaus gebruiken</i> .
Deur	Openen van het apparaat.
Deurhandgreep	De deur openen en sluiten.
Bedieningspaneel	Zie paragraaf <i>Bedieningspaneel</i> .
Bakplaat	Koken van voedsel. Gebruik de bakplaat voor cakerollen en braden.  Opmerking: Het apparaat bevat twee bakplaten met verschillende dieptes.
Grillrooster	Koken van voedsel. Gebruik het grillrooster voor vlees grillen en brood roosteren.
Temperatuursensor	De kerntemperatuur van een gerecht tijdens de bereiding meten.

BEDIENINGSPANEEL

(Figuur 2)

A	Functie-indicator	I	Omhoog-knop
B	Ovenindicator	J	Schuifknop
C	Klok	K	Omlaag-knop
D	Temperatuurindicator	L	Functieknop
E	Start/pauze-knop	M	Knop snel voorverwarmen
F	Lampknop	N	Timer
G	Temperatuurknop	O	Kinderslotknop
H	Klokknop	P	Annuleerknop

Onderdeel	Functie
Functie-indicator	De geselecteerde functie (timer, snel voorverwarmen, ontdooien, temperatuursensor, deeg rijzen, verlichting) weergeven.
Ovenindicator	De beschikbare en geselecteerde ovenfuncties weergeven. Zie paragraaf Ovenfuncties .
Klok	- De resterende tijd tijdens bedrijf aangeven. - Weergeven van de huidige tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Temperatuurindicator	Weergeven van de geselecteerde temperatuur.
Start/pauze-knop	Het apparaat starten of tijdelijk stoppen.
Lampknop	De lamp in het apparaat in/uitschakelen.
Temperatuurknop	De temperatuur selecteren.
Klokknop	De klok instellen.
Omhoog-knop	De instellingen aanpassen.
Schuifknop	De instellingen aanpassen. Druk op de schuifknop en beweeg deze naar links om de instelling te verlagen. Druk op de schuifknop en beweeg deze naar rechts om de instelling te verhogen.
Omlaag-knop	De instellingen aanpassen.
Functieknop	Een functie selecteren.
Knop snel voorverwarmen	De functie snel voorverwarmen selecteren.
Timer	Gebruik de timer functie.
Kinderslotknop	Het kinderslot in/uitschakelen.
Annuleerknop	Een functie of programma annuleren.



Opmerking:

Met de omhoog/omlaag-knop of de schuifknop kunt u de instellingen van het apparaat aanpassen. Alle drie knoppen hebben dezelfde functie.

4 Installatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

- Veiligheid tijdens gebruik kan uitsluitend worden gegarandeerd als de installatie correct en volgens de instructies is uitgevoerd. De installateur is aansprakelijk voor schade als gevolg van incorrecte installatie.

- Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren. De elektricien moet aan de nationale en lokale voorschriften voldoen.
- Het apparaat valt onder beschermingsklasse I en mag uitsluitend in combinatie met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- Sluit het apparaat volgens de installatie-instructies aan op een vaste installatie met ingebouwde voorzieningen voor uitschakelen.
- Zorg dat het netsnoer tijdens de installatie niet bekneld raakt of langs scherpe randen loopt. Plaats het netsnoer zodanig, dat het niet in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.
- Het aansluitpunt, het stopcontact en/of de stekker moeten altijd bereikbaar zijn.
- Het keukenmeubilair waarin het apparaat wordt geïnstalleerd moet minimaal bestand zijn tegen een temperatuur van 90°C. Dit geldt ook voor de deuren en de voorzijde van het meubilair.
- Controleer of het keukenmeubilair waarin het apparaat wordt geïnstalleerd stevig is bevestigd, bijvoorbeeld door het meubilair aan naastgelegen elementen te bevestigen.
- In geval van incorrecte installatie of aansluiting komt de garantie te vervallen.
- Laat wijzigingen aan het apparaat, inclusief vervanging van het netsnoer, door een gecertificeerde installateur uitvoeren.
- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht rondom het apparaat.

UITPAKKEN

1. Verwijder de verpakking.



Voorzichtig:

Verwijder de stickers van de deur.

2. Controleer het apparaat op schade.
3. Controleer of de spanning gelijk is aan de spanning op het typeplaatje.

VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE

(Figuur 3)

(*) De minimumafmeting voor B1 is 585 mm en de maximumafmeting is 595 mm.



Opmerking:

Zorg dat het keukenmeubilair op de afmetingen van het apparaat is voorbereid.

HET APPARAAT INSTALLEREN

Vereisten vooraf



- Zorg dat het keukenmeubilair volgens de juiste afmetingen is voorbereid.



Waarschuwing:

Voor het installeren van het apparaat zijn twee mensen nodig.



Voorzichtig:

Zorg dat het netsnoer tijdens de installatie niet bekneld raakt of bovenop het apparaat wordt geplaatst.



Voorzichtig:

Dek de openingen tussen het keukenmeubilair en de bovenzijde van het apparaat niet af. De opening is vereist voor ventilatie.

**Opmerking:**

Het is mogelijk om het apparaat voordat het wordt geplaatst op de netvoeding aan te sluiten.

Procedure

1. Plaats het apparaat (A) in het midden van het keukenmeubilair.

(Figuur 4)

**Voorzichtig:**

Zorg voor minimaal 2 mm ruimte tussen het apparaat en de wanden van het keukenmeubilair.

2. Open de deur (E) van het apparaat.
3. Plaats het apparaat in het keukenmeubilair.
4. Plaats de doppen (B).
5. Bevestig het apparaat aan het keukenmeubilair. Gebruik hiervoor de schroeven (D).
6. Plaats de kapen (C).
7. Sluit de deur.
8. Sluit het apparaat aan. Zie paragraaf [Het apparaat aansluiten](#).

HET APPARAAT AANSLUITEN

1. Controleer of de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning van het apparaat.
2. Controleer of het elektrische systeem in uw huis met een 16 ampère zekering is uitgerust.
3. Gebruik het bijgeleverde netsnoer om het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
Na het aansluiten geeft de klok '00:00' weer en klinkt een geluidssignaal.

HET NETSNOER VERVANGEN

Indien nodig, kunt u het bijgeleverde netsnoer door een langer of een ander netsnoer vervangen.

**Waarschuwing:**

Laat het vervangen van het netsnoer door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren.

**Opmerking:**

Controleer of het nieuwe netsnoer minimaal een kerndoorsnede van 1,5 mm² en een lengte van 1 m heeft. Bij gebruik van een te kort netsnoer kunt u het apparaat niet eerst aansluiten en in het keukenmeubilair plaatsen en vervolgens op het stopcontact aansluiten.

1. Zoek de aansluitkast aan de achterzijde van het apparaat.
2. Druk voorzichtig de pennen (B) in om de kap (A) te openen. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Verwijder de schroeven (C).
4. Plaats het nieuwe netsnoer (D) in de aansluitkast.
5. Sluit de draden volgens het bedradingsschema aan.
6. Plaats de schroeven.
7. Sluit de kap.

(Figuur 5)

5 Bediening

VOORBEREIDING VOOR BEDIENING

1. Verwijder de accessoires uit het apparaat.
2. Reinig het apparaat en de accessoires. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel.
3. Spoel het apparaat en de accessoires grondig met water af.
4. Droog het apparaat en de accessoires.

5. Schakel de oven gedurende 60 minuten op een temperatuur van 250°C in om eventuele productierestanten zoals olie te verwijderen en nare geurtjes te voorkomen. Zie paragraaf *De ovenfunctie gebruiken*.



Waarschuwing:

Controleer of de ruimte goed wordt geventileerd.

6. Laat het apparaat afkoelen.
7. Reinig het apparaat opnieuw. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel.
8. Spoel het apparaat grondig met water af.
9. Droog het apparaat.
10. Plaats de geleiderekken. Zie paragraaf *De geleiderekken plaatsen*.

DE GELEIDEREKKEN PLAATSEN

1. Zoek de geleiderekken voor de linkerzijde (A) en de rechterzijde (B).
2. Duw het geleiderek (C) in de opening aan de achterzijde van het apparaat.
3. Duw het geleiderek in de opening aan de voorzijde van het apparaat.

(Figuur 6)

(Figuur 7)

DE KLOK INSTELLEN

1. Druk op de klokknop. De klokdisplay toont '00:00' en de waarde voor uren knippert.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de uren aan te passen.



Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 23 liggen.

3. Druk nogmaals op de klokknop. De waarde voor minuten knippert op de klokdisplay.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de minuten aan te passen.



Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 59 liggen.

5. Druk op de klokknop om de instellingen op te slaan. De ':' knippert op de klokdisplay.
6. Herhaal de procedure om de tijd aan te passen.

DE KOOKWEKKER INSTELLEN

De keukentimer kan onafhankelijk van de kooktimer worden gebruikt.

1. Druk op de timer. '00:00' knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de uren aan te passen.



Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 23 liggen.

3. Druk nogmaals op de timer. De waarde voor minuten knippert op de klokdisplay.
4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de minuten aan te passen.



Opmerking:

De waarde moet tussen 0 en 59 liggen.

5. Druk op de timer om de instellingen op te slaan. De ':' knippert op de klokdisplay en de timer telt af. Als de keukentimer is afgelopen, klinkt 10 keer een geluidssignaal en toont de klokdisplay de huidige tijd. Het apparaat schakelt niet automatisch uit en het programma of de functie blijft doorlopen.

DE KOOKTIJD INSTELLEN

1. Druk op de klokknop. '00:00' knippert op de klokdisplay.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de kooktijd in te stellen.

Als de kooktijd is afgelopen, klinkt 5 keer een geluidssignaal en toont de display 'End'.

DE PLAATSINGSNIVEAUS GEBRUIKEN

Het apparaat heeft 5 plaatsingsniveaus om te verzekeren dat u het grillrooster of de bakplaat gedeeltelijk kunt verwijderen zonder te kantelen. Hierdoor kunt u het gerecht veilig uit het apparaat verwijderen en zal het grillrooster of de bakplaat niet per ongeluk uit het apparaat vallen.



Voorzichtig:

Plaats om veiligheidsredenen de bakplaat op één van de plaatsingsniveaus. Plaats de bakplaat niet op de bodem van het apparaat.

1. Gebruik de geleiderekken om het grillrooster (A) of de bakplaat (B) correct in het apparaat te plaatsen. (Figuur 8)
2. Controleer of de accessoires volledig in het apparaat zijn geplaatst en niet in contact komen met de deur.

DE OVENFUNCTIE GEBRUIKEN

Zie paragraaf *Ovenfuncties* voor een overzicht van de beschikbare ovenfuncties.

1. Druk op de functieknop. De ovenindicator toont de conventionele functie.
2. Druk nogmaals op de functieknop om de gewenste ovenfunctie te selecteren. De ovenindicator toont de geselecteerde functie.
3. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur te selecteren.
4. Stel de kooktijd in. Zie paragraaf *De kooktijd instellen*.
5. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te starten.



Opmerking:

Als u de deur van het apparaat tijdens het bereiden opent, moet u op de start/pauzeknop drukken om de bereiding te hervatten.

DE FUNCTIE SNEL VOORVERWARMEN GEBRUIKEN

U kunt de functie snel voorverwarmen gebruiken om het apparaat snel tot een ingestelde temperatuur voor te verwarmen.



Opmerking:

De functie snel voorverwarmen kan niet voor het rijzen van deeg (ovenfunctie) worden gebruikt.

1. Druk op de functieknop om de gewenste ovenfunctie te selecteren.



Opmerking:

Als de functie de functie snel voorverwarmen niet ondersteunt, klinkt een geluidssignaal.

2. Druk op de knop snel voorverwarmen. De indicator voor de functie snel voorverwarmen brandt op de display. Als het apparaat is voorverwarmd, klinkt een geluidssignaal en gaat de indicator voor snel voorverwarmen uit. U kunt nu het gerecht in het apparaat plaatsen.

DE TEMPERATUURSENSOR GEBRUIKEN

Bij gebruik van de temperatuursensor kunt u de kerntemperatuur van een vlees- of visgerecht meten.

**Opmerking:**

Zie paragraaf *Kerntemperatuur* voor een overzicht van de kerntemperatuur voor een aantal gerechten.

1. Verwijder de kap (A).
2. Sluit de temperatuursensor (B) op het apparaat aan.

(Figuur 9)

De display toont de indicator voor de temperatuursensorfunctie en de klok toont de temperatuurinstelling van de sensor.

3. Steek de temperatuursensor in het gerecht.

**Opmerking:**

Plaats de temperatuursensor niet in de buurt van een bot of een opening in het gerecht.

4. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de gewenste kerntemperatuur voor het gerecht te selecteren.
5. Druk op de functieknop om de gewenste ovenfunctie te selecteren.
6. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur van de oven aan te passen.
7. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te starten.

Als het gerecht de kerntemperatuur bereikt, klinkt 5 keer een geluidssignaal en is het programma afgelopen.

**Opmerking:**

Tijdens de bereiding kunt u de temperatuurknop indrukken om de temperatuur van de sensor of de kerntemperatuur van het gerecht te wijzigen.

DE TEMPERATUUR TIJDENS HET BEREIDEN WIJZIGEN

U kunt de temperatuur op ieder moment wijzigen.

1. Druk op de temperatuurknop.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de temperatuur aan te passen. De temperatuurindicator toont de geselecteerde temperatuur.

DE KOOKTIJD TIJDENS HET BEREIDEN WIJZIGEN

U kunt de kooktijd op ieder moment wijzigen.

1. Druk op de klokknop.
2. Druk op de omhoog/omlaag-knop of beweeg de schuifknop om de tijd aan te passen.

HET APPARAAT TIJDELIJK STOPZETTEN

1. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat tijdelijk stop te zetten.
2. Druk nogmaals op de start/pauzeknop om het apparaat weer te starten.

HET KINDERSLOT IN- EN UITSCHAKELEN

Als het kinderslot is ingeschakeld, kunt u de aanraakknoppen niet bedienen.

Het kinderslot inschakelen

1. Druk op de kinderslotknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen. Een lang geluidssignaal klinkt en de klokdisplay toont een slot.

Het kinderslot uitschakelen

1. Druk op de kinderslotknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen. Een lang geluidssignaal klinkt en de klokdisplay toont niet langer een slot.

HET APPARAAT STOPPEN

1. Druk op de start/pauzeknop om het apparaat te stoppen.



Opmerking:

Bij het kiezen van een kookfunctie kan de annuleringsknop ook worden gebruikt om de functie op ieder moment te annuleren.

6 Reiniging en onderhoud

HET APPARAAT REINIGEN



Waarschuwing:

Controleer voordat u het apparaat gaat reinigen of het is uitgeschakeld en afgekoeld.



Voorzichtig:

Reinig het apparaat niet met een hogedrukreiniger of stoomreiniger.



Voorzichtig:

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe schrapers.



Opmerking:

U kunt de geleiderекken en de deur verwijderen voor eenvoudige reiniging van het apparaat. Zie paragrafen *De geleiderекken verwijderen* en *De deur verwijderen*.

1. Reinig de binnenkant van het apparaat na ieder gebruik. Gebruik een vochtige doek.
2. Reinig in geval van ernstige vervuiling de binnenzijde van het apparaat met warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoel na het reinigen de binnenzijde grondig en maak deze droog.



Opmerking:

Laat de deur een klein stukje openstaan, zodat het apparaat volledig kan drogen.

3. Reinig de accessoires. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel. Droog de accessoires na het reinigen.
4. Reinig de buitenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons.
5. Reinig in geval van ernstige vervuiling de buitenkant van het apparaat met een mild reinigingsmiddel.



Opmerking:

De kap van de deur kan verkleuren of het glas aan de binnenzijde van de deur kan vuil zijn. U kunt de kap verwijderen voor grondige reiniging. Zie paragraaf *De kap van de deur verwijderen*.

6. Reinig indien nodig de kap van de deur en het glas aan de binnenzijde van de deur. Gebruik hiervoor warm water en een mild reinigingsmiddel. Droog de kap na het reinigen.

DE GELEIDERЕКKEN VERWIJDEREN

1. Trek het geleiderек (A) uit de opening aan de voorzijde van het apparaat.
2. Trek het geleiderек uit de opening aan de achterzijde van het apparaat.
3. Verwijder de geleiderекken.
4. Plaats na het reinigen de geleiderекken weer terug. Zie paragraaf *De geleiderекken plaatsen*.

(Figuur 10)

DE DEUR VERWIJDEREN

**Waarschuwing:**

Kans op letsel. Houd uw handen uit de buurt van de scharnieren.

1. Open de deur (A) van het apparaat.

(Figuur 11)

**Voorzichtig:**

Gebruik geen scherp object om de hendels te openen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

2. Open de hendels (B) aan weerszijden van de deur.
3. Sluit de deur half.
4. Verwijder de deur. Gebruik hierbij beide handen.
5. Plaats na het reinigen de deur weer terug. Zie paragraaf *De deur plaatsen*.

DE DEUR PLAATSEN

**Waarschuwing:**

Kans op letsel. Houd uw handen uit de buurt van de scharnieren.

1. Plaats de deur (A) voorzichtig in het apparaat.

(Figuur 12)

**Voorzichtig:**

Controleer of de scharnieren correct zijn geplaatst. Als de scharnieren niet correct zijn geplaatst, kunt u de deur niet openen.

2. Open de deur.
3. Sluit de hendels (B) aan weerszijden van de deur.
4. Sluit de deur van het apparaat.

DE KAP VAN DE DEUR VERWIJDEREN

1. Druk de pennen (A) aan weerszijden van de deur in.
2. Verwijder de kap (B).

(Figuur 13)

**Opmerking:**

Als de kap wordt verwijderd, zijn ook de glazen panelen aan de binnenzijde van de deur bereikbaar.

3. Plaats na het reinigen de kap weer terug. Zie paragraaf *De kap van de deur plaatsen*.

DE KAP VAN DE DEUR PLAATSEN

**Voorzichtig:**

Controleer of de glazen panelen correct zijn geplaatst.

(Figuur 14)

1. Duw de kap (A) voorzichtig in de deur tot u een klik hoort.

DE LAMP VERVANGEN

**Waarschuwing:**

Controleer of het apparaat is afgekoeld.

Vereisten vooraf

	• Het apparaat is uitgeschakeld. • Het apparaat wordt van de netvoeding losgekoppeld.		• Halogeenlamp (25W, 230V, T300°C)
--	---	---	--

Procedure

1. Draai de glazen kap (A) linksom om deze te verwijderen.
2. Trek voorzichtig aan de lamp (B) om deze te verwijderen.
3. Vervang de lamp.
4. Plaats de glazen kap.

(Figuur 15)

Vereisten achteraf

- Sluit het apparaat aan.

DE ZIJLAMP VERVANGEN



Waarschuwing:
Controleer of het apparaat is afgekoeld.

Vereisten vooraf

	• Het apparaat is uitgeschakeld. • Het apparaat wordt van de netvoeding losgekoppeld.		• Halogeenlamp (25W, 230V, T300°C)
--	---	---	--

Procedure

1. Verwijder de kap (A).
2. Trek voorzichtig aan de lamp (B) om deze te verwijderen.
3. Vervang de lamp.
4. Plaats de kap.

(Figuur 16)

Vereisten achteraf

- Sluit het apparaat aan.

7 Aanvullende informatie

OVENFUNCTIES

Ovenfunctie	Beschrijving	Temperatuurbereik
	Conventioneel Gelijktijdig gebruik van de bovenste en onderste verwarmingselementen leidt tot perfecte bakresultaten, zoals bij cake en bladerdeeg.	30-250°C
	Hete lucht Wordt gebruikt voor het bakken op meerdere niveaus, bijvoorbeeld bakplaten met koekjes. De warmte komt van de verwarmingselementen aan de achterzijde van het apparaat.	50-250°C
	Hete lucht, eco Wordt gebruikt voor het bakken op meerdere niveaus en bespaart tegelijkertijd energie. De warmte komt van de verwarmingselementen aan de achterzijde van het apparaat.	140-240°C

Ovenfunctie		Beschrijving	Temperatuurbereik
	Conventioneel + ventilator	Wordt gebruikt voor het bakken op meerdere niveaus, bijvoorbeeld bakplaten met koekjes. De ventilator verdeelt de van de verwarmingselementen afkomstige warmte gelijkmatig over het gehele apparaat.	50-250°C
	Enkele grill	Wordt gebruikt voor het grillen van kleine porties en voor het bruinen van voedsel. Plaats het gerecht in het midden van het apparaat.	150-250°C
	Dubbele grill + ventilator	Wordt gebruikt voor het grillen van een laag voedsel of voor het gratineren van gerechten.	50-250°C
	Dubbele grill	Wordt gebruikt voor het grillen van grote porties vlees.	150-250°C
	Pizza	Wordt gebruikt voor pizza's en gerechten die warmte van onderaf vereisen. De warmte komt van de onderste en achterste verwarmingselementen.	50-250°C
	Warmte van onderaf	Wordt gebruikt voor extra bruining van pizzabodems, quiches en pasteien. De warmte komt van het onderste verwarmingselement.	30-220°C
	Ontdooien	Wordt gebruikt voor het langzaam ontdooien van voedsel.	-
	Deeg rijzen	Wordt gebruikt voor het rijzen van deeg met gist en zuurdeeg.	30-45°C
	Temperatuursensor	Wordt gebruikt voor het braden van vlees. De temperatuursensor meet de kerntemperatuur van het gerecht.	40-99°C

KERNTEMPERATUUR

Gerecht		Kerntemperatuur (°C) - kort gebakken	Kerntemperatuur (°C) - medium	Kerntemperatuur (°C) - doorbakken
Rundvlees	Biefstuk	50	55	65
	Ossenhaas	48	52	56
Varkensvlees	Rollade	-	63	70
Kalfsvlees	Braadstuk	75	80	85
	Kalfsschenkel	85	88	90
Gevogelte	Kip	80	83	86
	Eendenborstfilet	60	65	70
Lamsvlees	Lamsbout, braadstuk	65	70	75
Wild	Hazenrugfilet / hertenrugfilet	50	55	65
	Hazenpoot / haasfilet	70	75	80
Vis	Zalm	50	55	65

Gerecht		Kerntemperatuur (°C) - kort gebakken	Kerntemperatuur (°C) - medium	Kerntemperatuur (°C) - doorbakken
	Forel	50	55	65
	Tonijn	45	50	55

8 Probleemoplossing

ALGEMENE PROCEDURE VOOR PROBLEEMOPLOSSING

1. Probeer aan de hand van de tabel voor het oplossen van problemen een oplossing voor het probleem te vinden.
2. Neem als u geen oplossing voor het probleem kunt vinden contact op met de Inventum-servicedienst.

PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat start niet.	Geen voeding aanwezig.	Controleer de zekering en vervang deze indien nodig.
	Het netsnoer is niet aangesloten.	Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.
	De stroom is uitgevallen.	Controleer of de stroom in de keuken werkt.
Het apparaat start niet en de klokdisplay toont een slot.	Het kinderslot is ingeschakeld.	Schakel het kinderslot uit. Zie paragraaf Het kinderslot in- en uitschakelen .
De display toont '00:00'.	De stroom is onderbroken geweest.	Stel de klok in. Zie paragraaf De klok instellen .
Een functie of instelling kan niet worden geselecteerd.	De temperatuur of de instelling is niet beschikbaar voor de geselecteerde functie.	Zorg dat u een instelling selecteert die beschikbaar is voor de geselecteerde functie.
De lamp of de zijlamp werkt niet.	De lamp is defect.	Vervang de lamp. Zie paragraaf De lamp vervangen of De zijlamp vervangen .

9 Productkaart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel	Specificatie
Model	IOM6035GT
Spanning	220-240 V ~50-60Hz
Vermogen	2900 W
Energieklasse	A+
Energieverbruik, opening (conventioneel)	1,06 kWh
Energieverbruik, opening (hete lucht)	0,69 kWh
Capaciteit	72 liter

Onderdeel	Specificatie
Buitenafmetingen (zonder deurhandgreep)	595 x 566 x 596 mm
Nettogewicht	32 kg

10 Algemene service- en garantievoorwaarden

5 jaar Inventum garantie!

1. Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 5 jaar volledige fabrieksgarantie.
2. Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel dat de normale werking van het product of onderdeel onmogelijk maakt altijd zonder kosten gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is en/of het probleem niet oplost, vervangen (door hetzelfde of een gelijkwaardig product). Inventum zal dit beoordelen.
3. Om een claim onder de 5 jaar Inventum garantie in te dienen, moet u binnen twee maanden na het ontdekken van de fout of het defect het product aan de winkel waar u dit heeft gekocht retourneren of contact opnemen met de klantenservice van Inventum door middel van het formulier via <https://www.inventum.eu/service>.
4. De garantieperiode gaat in op de datum van het originele aankoopbewijs van het product.
5. Om gebruik te kunnen maken van de garantie, moet u altijd een kopie van het originele aankoopbewijs met het serviceverzoek meesturen en het originele aankoopbewijs aan de servicemonteur laten zien.
6. De 5 jaar garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van producten van Inventum binnen Nederland.

Uitgesloten van garantie

1. De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van normale slijtage, verbruiksartikelen, verkeerd gebruik, onvoldoende of incorrect onderhoud, incorrect en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, door onbevoegde derden uitgevoerde reparaties, zakelijk of commercieel gebruik, ontbrekend serienummer, door een externe oorzaak ontstane schade. Deze opsomming is niet volledig.
2. B-keuze producten en producten die in een showroom ingebouwd zijn geweest, vallen niet onder de 5 jaar Inventum garantie. Alle optische schade, zoals deuken, krassen en lichte sporen van gebruik, vallen onder geen enkele vorm van garantie.

Storingen van producten van Inventum rapporteren

1. Fouten of defecten bij producten van Inventum kunnen worden gerapporteerd door gebruikmaking van het serviceverzoekformulier op de website <https://www.inventum.eu/service> of via de verkoper van het product.
2. Een kopie van het originele aankoopbewijs moet bij het verzoek worden ingesloten.
3. De serviceafdeling van Inventum bepaalt op basis van het verzoek en het verkoopbewijs of het product wordt gerepareerd of vervangen.

Van belang om te weten

- Zonder voorafgaande mededeling gestuurde producten worden niet geaccepteerd. Naar aanleiding van de mededeling zal Inventum u laten weten of garantie van toepassing is en of u het product moet retourneren.
- Vervanging of reparatie van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of reparatie in aanmerking komen, moeten leeg en schoon zijn.

Breng voor een uitgebreide uitleg van de garantievoorwaarden en hiervan uitgesloten artikelen een bezoek aan de website van Inventum <https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>

Deze algemene garantie- en servicevoorwaarden zijn van toepassing op producten van het merk Inventum die na 27 april 2022 zijn aangekocht en bedoeld zijn voor gebruik binnen Nederland.

Voor producten van Inventum die buiten Nederland maar wel binnen een lidstaat van de EU worden gebruikt, gelden de garantievoorwaarden van het desbetreffende land. Inventum biedt uitsluitend garantie en service door een witgoedmonteur in Nederland.

Als consument heeft u recht op een goed werkend product. Raakt het product sneller dan u mag verwachten defect? Dan betekent dit dat het product niet aan de eisen voldoet. In dat geval biedt de wet u als koper een aantal rechtsmiddelen om u te beschermen. Deze wettelijke bescherming wordt niet beïnvloed door de bovenstaande door Inventum geboden commerciële garantie op producten van Inventum die binnen Nederland worden gebruikt.

Als consument heeft u recht op een goed werkend product. Raakt het product sneller dan u mag verwachten defect? Dan betekent dit dat het product niet aan de eisen voldoet. In dat geval biedt de wet u als koper een aantal rechtsmiddelen om u te beschermen. Deze wettelijke bescherming wordt niet beïnvloed door de bovenstaande door Inventum geboden commerciële garantie op producten van Inventum die binnen Nederland worden gebruikt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland.

Contents

1	Introduction.....	25
2	Safety.....	25
3	Description.....	29
4	Installation.....	30
5	Operation.....	32
6	Cleaning and maintenance.....	35
7	Extra information.....	38
8	Troubleshooting.....	39
9	Product fiche.....	40
10	General terms and conditions of service and warranty.....	40

1 Introduction

HOW TO USE THIS DOCUMENT

1. Read this document completely. Make sure that you know and understand all the instructions.
2. Obey the safety instructions to prevent injury and/or damage to the appliance and its surroundings.
3. Do the procedures completely and in the given sequence.
4. Keep this document in a safe area for future use. This document is a part of the appliance.

SYMBOLS USED IN THIS DOCUMENT

Safety symbol	Function	Description
	Warning	"Warning" means that injury or death is possible if you do not obey the instructions.
	Caution	"Caution" means that damage to the appliance is possible if you do not obey the instructions.
	Note	"Note" is used to give additional information.

2 Safety

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions before operating the appliance and keep the instructions for future use.
- The appliance is only intended for domestic use within a home. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This appliance is specifically designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

- Do not place any object between the door of the appliance. Do not allow soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
- If the door or the door seal is damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers because the container can explode.
- Only a competent person is allowed to carry out any service or repairs that involve removing the cover.
- Keep the appliance out of reach of children. Children do not understand the danger of handling electrical appliances.
- This appliance cannot be used by children from 0 to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. The appliance can also be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Cleaning and maintenance cannot be done by children.
- Children must not play with the appliance.
- Only use materials that are suitable for use in ovens.
- The appliance must be cleaned regularly and any food deposits must be removed.
- When you see smoke, switch off and unplug the appliance. Keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not place items on the door of the appliance.
- Install the appliance only in accordance with the installation instructions.
- Always carry out regular checks of the appliance and the mains cable to make sure that no damage is evident. Should there be any signs that the appliance or the mains cable is damaged in

the slightest degree, the entire appliance should be returned to the Customer Service Department. For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.

- Only use and store the appliance indoors.
- Do not use the appliance near water, in a wet basement/garage or near a swimming pool.
- Avoid touching hot surfaces, especially the inside of the appliance.
- Do not cover any vents of the appliance.
- Do not bend the mains cable and keep it away from the heated surface.
- Failure to keep the appliance clean could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The appliance can only be used when it is built in kitchen furniture.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer that are suitable for the appliance.
- Never unplug the appliance from the mains socket by pulling the mains cable.
- Always make sure that your hands are dry before handling the mains cable, mains plug or switch.
- Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the mains cable after removing the mains plug from the mains socket. Make all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.

- Never immerse any part of the main body, lid, mains cable and mains plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.
- If the appliance is used for other purposes than intended, or if it is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the appliance or other things are not covered by the warranty.
- Never use a pressure cleaner or steam cleaner to clean the appliance.
- Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.
- Do not cover the bottom of the appliance with aluminium foil. The aluminium foil stops the heat and causes poor results and damage to the enamel.
- The appliance has a fan that continues after operation.
- Only a qualified installer is allowed to install the appliance.
- In case of incorrect installation or connection, the warranty becomes invalid.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer, its service organisation or similarly qualified persons, in order to prevent hazardous situations.
- The electrical connection must meet national and local regulations.
- The mains socket and mains plug must always be within reach.
- The appliance may not be connected to the mains supply via a power strip or extension cable. If this is not observed, the safety of the appliance cannot be guaranteed.
- The appliance must be earthed.

- Only connect the appliance to alternate current, to an earthed mains socket. Make sure that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the type plate of the appliance.
- Make sure that the appliance is switched off before you replace a lamp.

3

Description

INTENDED USE

The appliance is intended to be used for preparing food.
 Do not use the appliance for any other purpose than described in this document.

BUILT-IN OVEN

(Figure 1)

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|
| A | Insert levels | E | Baking tray |
| B | Door | F | Grill rack |
| C | Door handle | G | Temperature sensor |
| D | Control panel | | |

Item	Function
Insert levels	Refer to section Using the insert levels.
Door	To open the appliance.
Door handle	To open and close the door.
Control panel	Refer to section Control panel.
Baking tray	To cook food. Use the baking tray for cake rolls and roasting.  Note: The appliance is supplied with two baking trays with different depths.
Grill rack	To cook food. Use the grill rack for grilling meat and for toasting bread.
Temperature sensor	To measure the core temperature of a dish during cooking.

CONTROL PANEL

(Figure 2)

- | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| A | Function indicator | I | Up button |
| B | Oven indicator | J | Slider |
| C | Clock | K | Down button |
| D | Temperature indicator | L | Function button |
| E | Start/pause button | M | Quick-preheat button |
| F | Lamp button | N | Timer |
| G | Temperature button | O | Child-lock button |
| H | Clock button | P | Cancel button |

Item	Function
Function indicator	To show the selected function (timer, quick preheat, defrost, temperature sensor, dough proving, light).
Oven indicator	To show the available and selected oven functions. Refer to section <i>Oven modes</i> .
Clock	- To show the remaining time during operation. - To show the current time when the appliance is off.
Temperature indicator	To show the selected temperature.
Start/pause button	To start or pause the appliance.
Lamp button	To activate/deactivate the lamp inside the appliance.
Temperature button	To select the temperature.
Clock button	To set the clock.
Up button	To adjust the settings.
Slider	To adjust the settings. Touch and hold the slider to the left to decrease the setting. Touch and hold the slider to the right to increase the setting.
Down button	To adjust the settings.
Function button	To select a function.
Quick-preheat button	To select the quick-preheat function.
Timer	Use timer function.
Child-lock button	To activate/deactivate the child lock.
Cancel button	To cancel a function or program.



Note:

You can use both the up/down button or the slider to adjust the settings of the appliance. All three buttons have the same function.

4 Installation

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- Safety during use can only be guaranteed if installation was done correctly and according to the instructions. The installer is liable for damage caused by incorrect installation.
- The electrical installation must be carried out by a qualified electrician. The electrician must comply to national and local regulations.
- The appliance has protection class I and may only be used in combination with an earthed connection.
- The appliance must be connected to a permanent installation in which provisions for switching off are integrated, in accordance with the installation instructions.
- Make sure that the mains cable does not get jammed during installation or is running along sharp edges. The mains cable must be placed in such a way that no contact is made with hot parts of the appliance.
- The connection point, mains socket and/or mains plug must always be accessible.
- The kitchen furniture in which the appliance is installed must be heat resistant to at least 90°C. This also applies to the doors or front of the furniture.
- Make sure that the kitchen furniture in which the appliance is installed is firmly attached, for example by fastening the furniture to adjacent elements.

- In case of incorrect installation or connection the warranty becomes invalid.
- Changes to the appliance, including replacing the mains cable, must be carried out by a certified installer.
- Make sure that there is sufficient ventilation and fresh air around the appliance.

UNPACKING

1. Remove the packaging.



Caution:

Make sure that you remove the sticker from the door.

2. Examine the appliance for damage.
3. Make sure that the voltage is the same as on the type plate.

PREPARING FOR INSTALLATION

(Figure 3)

(*) The minimum dimension for B1 is 585 mm and the maximum dimension is 595 mm.



Note:

Make sure that the kitchen furniture is prepared according to the dimensions of the appliance.

INSTALLING THE APPLIANCE

Preliminary requirements



- Make sure that the kitchen furniture is prepared according to the correct dimensions.



Warning:

Two persons are required to install the appliance.



Caution:

Make sure that the mains cable does not get jammed during installation or is placed on top of the appliance.



Caution:

Do not cover the opening between the kitchen furniture and the top of the appliance. The opening is required for ventilation.



Note:

It is possible to connect the appliance to the mains supply before positioning the appliance.

Procedure

1. Put the appliance (A) in the center of the kitchen furniture.

(Figure 4)



Caution:

Make sure that there is a minimum space of 2 mm between the appliance and the walls of the kitchen furniture.

2. Open the door (E) of the appliance.
3. Place the appliance in the kitchen furniture.
4. Install the plugs (B).

5. Fasten the appliance to the kitchen furniture. Use the screws (D).
6. Install the covers (C).
7. Close the door.
8. Connect the appliance. Refer to section *Connecting the appliance*.

CONNECTING THE APPLIANCE

1. Make sure that the voltage in your home corresponds with the voltage of the appliance.
2. Make sure that the electrical system in your home is supplied with a 16 Amp fuse.
3. Use the supplied mains cable to connect the appliance to the mains socket.

After connecting, the clock shows '00:00' and you will hear a sound signal.

REPLACING THE MAINS CABLE

If necessary, you can replace the supplied mains cable with a longer or different mains cable.



Warning:

Replacing the mains cable must be carried out by a qualified person.



Note:

Make sure that the new mains cable has a minimum core cross section of 1.5 mm² and a length of 1 m. If you use a mains cable that is too short, you cannot connect the appliance and position it in the kitchen furniture before connecting the appliance to the mains socket.

1. Find the terminal box at the rear of the appliance.
2. Carefully push the pins (B) to open the cover (A). Use a screwdriver.
3. Remove the screws (C).
4. Place the new mains cable (D) in the terminal box.
5. Connect the wires according to the wiring diagram.
6. Install the screws.
7. Close the cover.

(Figure 5)

5 Operation

PREPARING FOR OPERATION

1. Remove the accessories from the appliance.
2. Clean the appliance and the accessories. Use warm water and a mild cleaning agent.
3. Rinse the appliance and the accessories thoroughly with water.
4. Dry the appliance and the accessories.
5. Use the oven for 60 minutes with a temperature of 250°C to remove any production residues, such as oil and to prevent bad smells. Refer to section *Using the oven function*.



Warning:

Make sure that the room is properly ventilated.

6. Let the appliance cool down.
7. Clean the appliance again. Use warm water and a mild cleaning agent.
8. Rinse the appliance thoroughly with water.
9. Dry the appliance.
10. Install the guide racks. Refer to section *Installing the guide racks*.

INSTALLING THE GUIDE RACKS

1. Identify the guide racks for the left side (A) and the right side (B).
2. Push the guide rack (C) in the opening at the rear of the appliance.
3. Push the guide rack in the opening at the front of the appliance.

(Figure 6)

(Figure 7)

SETTING THE CLOCK

1. Touch the clock button. The clock display shows '00:00' and the value for hours flashes.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the hours.



Note:

The value must be between 0 and 23.

3. Touch the clock button again. The value for minutes on the clock display flashes.
4. Touch the up/down button or the slider to adjust the minutes.



Note:

The value must be between 0 and 59.

5. Touch the clock button to save the settings. The ':' in the clock display flashes.
6. Repeat the procedure to adjust the time.

SETTING THE KITCHEN TIMER

The kitchen timer can be used independently from the cooking timer.

1. Touch the timer button. '00:00' flashes on the clock display.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the hours.



Note:

The value must be between 0 and 23.

3. Touch the timer button again. The value for minutes on the clock display flashes.
4. Touch the up/down button or the slider to adjust the minutes.



Note:

The value must be between 0 and 59.

5. Touch the timer button to save the settings. The ':' in the clock display flashes and the timer counts down. When the kitchen timer finishes, you will hear a sound signal 10 times and the clock display shows the current time. The appliance does not automatically switch off and the program or function continues.

SETTING THE COOKING TIME

1. Touch the clock button. '00:00' flashes on the clock display.
2. Touch the up/down button or the slider to set the cooking time.

When the cooking time finishes, you will hear a sound signal 5 times and the display shows 'End'.

USING THE INSERT LEVELS

The appliance has 5 insert levels to ensure that you can partly remove the grill rack or baking tray without tilting. As a result, you can safely remove the dish from the appliance and the grill rack or baking tray will not accidentally fall from the appliance.



Caution:

For safety reasons, the baking tray should be placed in one of the insert levels. Do not place the baking tray on the bottom of the appliance.

1. Use the guide racks to correctly place the grill rack (A) or baking tray (B) in the appliance. (Figure 8)
2. Make sure that the accessories are fully placed in the appliance and that they do not make contact with the door.

USING THE OVEN FUNCTION

For an overview of the available oven modes, refer to section [Oven modes](#).

1. Touch the function button. The oven indicator shows the conventional mode.
2. Touch the function button again to select the desired oven mode. The oven indicator shows the selected mode.
3. Touch the up/down button or the slider to select the temperature.
4. Set the cooking time. Refer to section [Setting the cooking time](#).
5. Touch the start/pause button to start the appliance.



Note:

If you open the door of the appliance during cooking, you must touch the start/pause button to continue the cooking.

USING THE QUICK-PREHEAT FUNCTION

You can use the quick-preheat function to quickly preheat the appliance to a set temperature.



Note:

The quick-preheat function cannot be used for dough proving (oven mode).

1. Touch the function button to select the desired oven mode.



Note:

If the mode does not support the quick-preheat function you will hear a sound signal.

2. Touch the quick-preheat button. The indicator for the quick-preheat function on the display is on.

When the appliance is preheated, a sound signal sounds and the indicator for the quick-preheat function goes off. You can now place your dish in the appliance.

USING THE TEMPERATURE SENSOR

When using the temperature sensor, you can measure the core temperature of a meat or fish dish.



Note:

For an overview of the core temperature for a number of dishes, refer to section [Core temperatures](#).

1. Remove the cap (A).
2. Connect the temperature sensor (B) to the appliance.

(Figure 9)

The display shows the indicator for the temperature sensor function and the clock shows the temperature setting of the sensor.

3. Place the temperature sensor into the dish.



Note:

Do not place the temperature sensor near a bone or a hole in the dish.

4. Touch the up/down button or the slider to select the desired core temperature of the dish.
5. Touch the function button to select the desired oven mode.
6. Touch the up/down button or the slider to adjust the temperature of the oven.
7. Touch the start/pause button to start the appliance.

When the dish reaches the core temperature, you will hear sound signal 5 times and the program finishes.

**Note:**

During cooking, you can touch the temperature button to change the temperature of the sensor or the core temperature of the dish.

CHANGING THE TEMPERATURE DURING COOKING

You can change the temperature at any time.

1. Touch the temperature button.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the temperature. The temperature indicator shows the selected temperature.

CHANGING THE COOKING TIME DURING COOKING

You can change the cooking time at any time.

1. Touch the clock button.
2. Touch the up/down button or the slider to adjust the time.

PAUSING THE APPLIANCE

1. Push the start/pause button to pause the appliance.
2. Push the start/pause button again to start the appliance again.

ACTIVATING AND DEACTIVATING THE CHILD LOCK

When the child lock is activated, you cannot operate the touch buttons.

Activating the child lock

1. Touch and hold the child-lock button for 3 seconds to activate the child lock. You will hear a long sound signal and the clock display shows a lock.

Deactivating the child lock

1. Touch and hold the child-lock button for 3 seconds to deactivate the child lock. You will hear a long sound signal and the clock display no longer shows a lock.

STOPPING THE APPLIANCE

1. Touch the start/pause button to stop the appliance.

**Note:**

When you are choosing a cooking function, the cancel button can also be used to cancel the function at any time.

6

Cleaning and maintenance

CLEANING THE APPLIANCE

**Warning:**

Make sure that the appliance is switched off and cooled down before cleaning.

**Caution:**

Do not use a pressure cleaner or steam cleaner to clean the appliance.

**Caution:**

Do not use abrasive cleaning agents or sharp scrapers.

**Note:**

You can remove the guide racks and the door to easily clean the appliance. Refer to sections [Removing the guide racks](#) and [Removing the door](#).

1. Clean the inside of the appliance after every use. Use a damp cloth.
2. In case of heavy dirt, clean the inside of the appliance with warm water and a mild cleaning agent. Thoroughly rinse and dry the inside after cleaning.

**Note:**

Leave the door open slightly to make sure that the appliance dries completely.

3. Clean the accessories. Use warm water and a mild cleaning agent. Dry the accessories after cleaning.
4. Clean the outside of the appliance. Use a damp cloth or sponge.
5. In case of heavy dirt, clean the outside of the appliance with a mild detergent.

**Note:**

The cover of the door can become discolored or the glass inside the door can be dirty. You can remove the cover for thorough cleaning. Refer to section [Removing the cover of the door](#).

6. If necessary, clean the cover of the door and the glass inside the door. Use warm water and a mild cleaning agent. Dry the cover after cleaning.

REMOVING THE GUIDE RACKS

1. Pull the guide rack (A) from the opening at the front of the appliance.
2. Pull the guide rack from the opening at the rear of the appliance.
3. Remove the guide racks.
4. After cleaning, install the guide racks again. Refer to section [Installing the guide racks](#).

(Figure 10)

REMOVING THE DOOR

**Warning:**

Risk of injury. Keep your hands away from the hinges.

1. Open the door (A) of the appliance.

(Figure 11)

**Caution:**

Do not use a sharp object to open the levers. This can cause damage to the appliance.

2. Open the levers (B) on each side of the door.
3. Close the door halfway.
4. Remove the door. Use both hands.
5. After cleaning, install the door again. Refer to section [Installing the door](#).

INSTALLING THE DOOR

**Warning:**

Risk of injury. Keep your hands away from the hinges.

1. Carefully place the door (A) in the appliance.

(Figure 12)



Caution:

Make sure that the hinges are placed correctly. If the hinges are placed incorrectly, you cannot open the door.

2. Open the door.
3. Close the levers (B) on each side of the door.
4. Close the door of the appliance.

REMOVING THE COVER OF THE DOOR

1. Push the pins (A) on each side of the door.
2. Remove the cover (B).

(Figure 13)



Note:

When the cover is removed, the glass panels inside the door are also accessible.

3. After cleaning, install the cover again. Refer to section *Installing the cover of the door*.

INSTALLING THE COVER OF THE DOOR



Caution:

Make sure that the glass panels are installed correctly.

(Figure 14)

1. Carefully push the cover (A) in the door until you hear a click.

REPLACING THE LAMP



Warning:

Make sure that the appliance is cooled down.

Preliminary requirements

	• The appliance is switched off. • The appliance is disconnected from the mains supply.		• Halogen lamp (25W, 230V, T300°C)
--	---	--	--

Procedure

1. Turn the glass cover (A) counter-clockwise to remove it.
2. Carefully pull the lamp (B) to remove it.
3. Replace the lamp.
4. Install the glass cover.

(Figure 15)

Closing requirements

- Connect the appliance.

REPLACING THE SIDE LAMP



Warning:

Make sure that the appliance is cooled down.

Preliminary requirements

	• The appliance is switched off. • The appliance is disconnected from the mains supply.		• Halogen lamp (25W, 230V, T300°C)
--	---	---	--

Procedure

1. Open the cover (A).
2. Carefully pull the lamp (B) to remove it.
3. Replace the lamp.
4. Install the cover.

(Figure 16)

Closing requirements

- Connect the appliance.

7 Extra information

OVEN MODES

Oven mode		Description	Temperature range
	Conventional	The upper and lower heating elements are both used for perfect baking results, such as cake and puff pastry.	30-250°C
	Hot air	Used for baking at several levels, for example baking trays with cookies. The heat comes from the heating elements at the rear of the appliance.	50-250°C
	Hot air, eco	Used for baking at several levels while saving energy. The heat comes from the heating elements at the rear of the appliance.	140-240°C
	Conventional + fan	Used for baking at several levels, for example baking trays with cookies. The fan distributes the heat from the heating elements evenly throughout the appliance.	50-250°C
	Single grill	Used for grilling small portions and for browning food. Place the dish in the middle of the appliance.	150-250°C
	Double grill + fan	Used for grilling a layer of food or to gratin dishes.	50-250°C
	Double grill	Used for grilling large portions of meat.	150-250°C
	Pizza	Used for pizzas and dishes that require heat from below. The heat comes from lower and rear heating elements.	50-250°C
	Heat from below	Used for extra browning of pizza bottoms, quiches and pies. The heat comes from the lower heating element.	30-220°C

Oven mode		Description	Temperature range
	Defrost	Used for slowly defrosting food.	-
	Dough proving	Used for proving yeast dough and sourdough.	30-45°C
	Temperature sensor	Used for baking meat. The temperature sensor measures the core temperature of the dish.	40-99°C

CORE TEMPERATURES

Dish		Core temperature (°C) - rare	Core temperature (°C) - medium	Core temperature (°C) - well done
Beef	Steak	50	55	65
	Tenderloin	48	52	56
Pork	Roulade	-	63	70
Veal	Roast	75	80	85
	Veal shin	85	88	90
Poultry	Chicken	80	83	86
	Duck filet	60	65	70
Lamb	Leg of lamb, roast	65	70	75
Game	Saddle of hare / venison	50	55	65
	Leg of hare / hare	70	75	80
Fish	Salmon	50	55	65
	Trout	50	55	65
	Tuna	45	50	55

8 Troubleshooting

GENERAL TROUBLESHOOTING PROCEDURE

1. Try to find a solution for the problem with the help of the troubleshooting table.
2. If you cannot find a solution for the problem, contact the Inventum-servicedienst.

TROUBLESHOOTING TABLE

Problem	Possible cause	Possible solution
The appliance does not start.	There is no power supply.	Do a check on the fuse, if necessary replace the fuse.
	The mains cable is not connected.	Make sure that the mains cable is correctly connected to the mains socket.

Problem	Possible cause	Possible solution
	The power is interrupted.	Do a check if the power in the kitchen is working.
The appliance does not start and the clock display shows a lock.	The child lock is activated.	Deactivate the child lock. Refer to section <i>Activating and deactivating the child lock</i> .
The display shows '00:00'.	The power was interrupted.	Set the clock. Refer to section <i>Setting the clock</i> .
A function or setting cannot be selected.	The temperature or the setting is not available for the selected function.	Make sure that you select a setting that is available for the selected function.
The lamp or side the side lamp does not work.	The lamp is broken.	Replace the lamp. Refer to section <i>Replacing the lamp</i> or <i>Replacing the side lamp</i> .

9 Product fiche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	Specification
Model	IOM6035GT
Voltage	220-240 Volt ~50-60Hz
Power	2900 Watt
Energy class	A+
Energy consumption, cavity (conventional)	1,06 kWh
Energy consumption, cavity (hot air)	0,69 kWh
Capacity	72 liter
External dimensions (without door handle)	595 x 566 x 596 mm
Net weight	32 kg

10 General terms and conditions of service and warranty

5-year Inventum warranty¹

- Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
- Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent products). The assessment of this lies with Inventum.
- In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty, you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at <https://www.inventum.eu/service>.
- The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
- To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
- The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

Warranty exclusions

- The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexperienced assembly and installation of the appliance, repairs

- by unauthorized third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

Reporting malfunctions on Inventum products

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website '<https://www.inventum.eu/service>' or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

Important to know

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification, you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website '<https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>'

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27th of April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, The Netherlands.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	42
2	Sicherheit.....	42
3	Beschreibung.....	46
4	Installation.....	48
5	Bedienung.....	50
6	Reinigung und Wartung.....	53
7	Zusätzliche Informationen.....	56
8	Fehlerbehebung.....	57
9	Produktkarte.....	58
10	Allgemeine Service- und Garantiebedingungen.....	58

1 Einleitung

VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS

1. Lesen Sie dieses Dokument vollständig durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen und kennen.
2. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und/oder Schäden am Gerät und seiner Umgebung zu vermeiden.
3. Führen Sie die Verfahren vollständig und in der angegebenen Reihenfolge durch.
4. Bewahren Sie dieses Dokument für den zukünftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.

IN DIESEM DOKUMENT VERWENDETE SYMBOLE

Sicherheitssymbol	Funktion	Beschreibung
	Warnung	"Warnung" bedeutet, dass schwere bis tödliche Verletzung die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
	Vorsicht	"Vorsicht" bedeutet, dass Schäden am Gerät die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.
	Hinweis	Ein "Hinweis" enthält zusätzliche Informationen.

2 Sicherheit

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen und bewahren Sie diese für künftige Verwendung auf.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Bereich vorgesehen. Keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieses Gerät ist speziell zum Zweck

des Erhitzens vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Industrie oder Labor vorgesehen.

- Keine Gegenstände in die Gerätetür klemmen. Es dürfen sich keine Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln auf den Dichtflächen ansammeln.
- Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf das Gerät erst bedient werden, wenn es durch eine qualifizierte Person repariert wurde.
- Keine Flüssigkeiten und andere Lebensmittel in versiegelten Behältern erhitzen. Behälter können explodieren.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, die das Entfernen der Abdeckung umfassen, sind nur durch qualifizierte Personen erlaubt.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern. Kinder verstehen die Gefahren des Umgangs mit Elektrogeräten nicht.
- Dieses Gerät darf nicht durch Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren nur unter ständiger Aufsicht bedient werden. Dieses Gerät kann auch von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen bedient werden, sofern sie überwacht werden oder die Verwendung des Geräts auf sichere Weise betreffend unterwiesen wurden und die entstehenden Gefahren verstehen. Das Gerät und sein Kabel dürfen nicht in Reichweite von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder erfolgen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Materialien, die sich für die Verwendung mit einem Ofen eignen.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden und alle Lebensmittelablagerungen müssen entfernt werden.
- Wenn Rauchentwicklung bemerkt wird, ist das Gerät abzuschalten und auszustecken. Lassen Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.

- Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Gerätetür.
- Installieren Sie dieses Gerät nur den Installationsanweisungen entsprechend.
- Führen Sie immer regelmäßige Prüfungen des Geräts und des Netzkabels aus, um sicherzustellen, dass keine Schäden zu sehen sind. Bei jedem Anzeichen, dass das Gerät oder das Netzkabel auch nur die geringsten Schäden aufweist, sollte das gesamte Gerät an die Kundendienstabteilung zurückgegeben werden. Verwenden Sie um Ihrer eigenen Sicherheit Willen nur Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers, die sich für das Gerät eignen.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in nassen Kellern/Garagen oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Berühren Sie heiße Flächen nicht. Dies gilt insbesondere im Inneren des Geräts.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts nicht ab.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht und halten Sie es von der beheizten Oberfläche fern.
- Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zu Schäden an der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Standzeit des Geräts auswirken und zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Das ist nicht für Betrieb über einen externen Timer oder ein getrenntes Fernsteuerungssystem vorgesehen.
- Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn es in Küchenmobiliar eingebaut ist.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie um Ihrer eigenen Sicherheit Willen nur Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers, die sich für das Gerät eignen.
- Stecken Sie das Gerät nie an der Netzsteckdose aus, indem Sie am Netzkabel ziehen.

- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder den Schalter berühren.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen wollen, machen Sie es unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel durchschneiden, nachdem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben. Machen Sie alle potenziell gefährlichen Teile des Geräts sicher, insbesondere für Kinder, die möglicherweise in Versuchung geraten, damit zu spielen.
- Tauchen Sie nie einen Teil des Hauptgehäuses, Deckels, Netzkabels oder Netzsteckers in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Gefahren durch Elektrizität zu vermeiden.
- Wenn das Gerät zweckentfremdet verwendet wird, oder wenn es nicht dem Anweisungshandbuch entsprechend verwendet wird, liegt die Verantwortung für alle Folgen ausschließlich beim Benutzer. Schäden an dem Gerät oder anderen Gegenständen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Das Gesetz verlangt, dass alle elektrische und elektronische Ausrüstung zur Wiederverwendung oder zum Recycling gesammelt werden muss. Elektrische und elektronische Ausrüstung, die mit dem Symbol markiert ist, das eine getrennte Sammlung solcher Geräte anzeigt, müssen an der Abfallsammelstelle der Gemeinde abgegeben werden.
- Bedecken Sie den Boden des Geräts nicht mit Aluminiumfolie. Die Aluminiumfolie bremst die Hitze und führt zu schlechten Ergebnissen sowie zur Beschädigung der Emaille.
- Das Gerät verfügt über ein Gebläse, das nach dem Betrieb weiterläuft.
- Das Gerät darf nur durch einen qualifizierten Installateur eingebaut und angeschlossen werden.
- Im Falle des fehlerhaften Einbaus oder Anschlusses erlischt die Garantie.

- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur vom Hersteller, seiner Serviceorganisation oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um die Entstehung gefährlicher Situationen zu vermeiden.
- Der elektrische Anschluss muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen.
- Die Netzsteckdose und der Netzstecker müssen immer in Reichweite sein.
- Das Gerät darf nicht über eine Steckdosenleiste oder ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wird dies nicht beachtet, kann die Sicherheit des Gerätes nicht gewährleistet werden.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom, an eine geerdete Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor sie eine Lampe ersetzen.

3

Beschreibung

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Gerät ist für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt.
Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.

EINBAU-OFEN

(Abbildung 1)

- | | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| A | Einschubebenen | E | Backblech |
| B | Tür | F | Grillrost |
| C | Türgriff | G | Temperatursensor |
| D | Bedienfeld | | |

Gegenstand	Funktion
Einschubebenen	Siehe Abschnitt <i>Verwendung der Einschubebenen.</i>
Tür	Zum Öffnen des Geräts.
Türgriff	Zum Öffnen und Schließen der Tür.
Bedienfeld	Siehe Abschnitt <i>Bedienfeld.</i>

Gegenstand	Funktion
Backblech	Zum Kochen von Lebensmitteln. Verwenden Sie das Backblech für Kuchen und zum Braten.  Hinweis: Das Gerät wird mit zwei Backblechen unterschiedlicher Tiefe geliefert.
Grillrost	Zum Kochen von Lebensmitteln. Verwenden Sie das Grillrost zum Grillen von Fleisch und zum Toasten von Brot.
Temperatursensor	Zur Messung der Kerntemperatur eines Gerichts beim Kochens.

BEDIENFELD

(Abbildung 2)

A	Funktionsanzeige	I	Aufwärtstaste
B	Ofenanzeige	J	Schieber
C	Uhr	K	Abwärtstaste
D	Temperaturanzeige	L	Funktionstaste
E	Start-/Pausentaste	M	Taste "Schnellvorheizen"
F	Lampentaste	N	Zeitschaltuhr
G	Temperaturtaste	O	Kindersicherungstaste
H	Uhr taste	P	Abbruchtaste

Gegenstand	Funktion
Funktionsanzeige	Zur Anzeige der gewählten Funktion (Timer, Schnellvorheizen, Auftauen, Temperatursensor, Gärstufe, Licht).
Ofenanzeige	Zur Anzeige der verfügbaren und ausgewählten Ofenfunktionen. Siehe Abschnitt <i>Ofenmodi</i> .
Uhr	- Zur Anzeige der verbleibenden Zeit während des Betriebs. - Zur Anzeige der aktuellen Zeit, wenn das Gerät nicht läuft.
Temperaturanzeige	Zur Anzeige der gewählten Temperatur.
Start-/Pausentaste	Zum Starten oder Pausieren des Geräts.
Lampentaste	Zum Aktivieren/Deaktivieren der Lampe im Gerät.
Temperaturtaste	Zur Auswahl der Temperatur.
Uhr taste	Zur Einstellung der Uhr.
Aufwärtstaste	Zur Änderung der Einstellungen.
Schieber	Zur Änderung der Einstellungen. Berühren und halten Sie den Schieber links, um die Einstellung zu verringern. Berühren und halten Sie den Schieber rechts, um die Einstellung zu erhöhen.
Abwärtstaste	Zur Änderung der Einstellungen.
Funktionstaste	Zur Auswahl einer Funktion.
Taste "Schnellvorheizen"	Zur Auswahl der Schnellvorheizfunktion.

Gegenstand	Funktion
Zeitschaltuhr	Verwenden Sie die Timer funktion.
Kindersicherungstaste	Zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.
Abbruchtaste	Zum Abbruch einer Funktion oder eines Programms.



Hinweis:

Sie können sowohl die Auf-/Abwärtstaste als auch den Schieber verwenden, um die Einstellungen des Geräts anzupassen. Alle drei Tasten haben die gleiche Funktion.

4 Installation

SICHERHEITSHINWEISE ZUR INSTALLATION

- Die Sicherheit bei der Benutzung kann nur gewährleistet werden, wenn der Einbau und Anschluss korrekt und den Anweisungen gemäß durchgeführt wurde. Der Installateur haftet für Schäden, die beim unsachgemäßen Einbau entstehen.
- Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Der Elektriker muss den nationalen und lokalen Vorschriften gehorchen.
- Das Gerät hat die Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit einem geerdeten Anschluss verwendet werden.
- Das Gerät muss an eine Festinstallation angeschlossen werden, in die gemäß der Installationsanleitung Abschaltvorrichtungen integriert sind.
- Achten Sie darauf, beim Einbau das Netzkabel nicht zu einzuklemmen und keine scharfen Kanten entlangzuführen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass kein Kontakt zu heißen Geräteteilen entsteht.
- Die Anschlussstelle, Netzsteckdose und/oder der Netzstecker müssen immer frei zugänglich sein.
- Die Küchenmöbel, in die das Gerät eingebaut wird, müssen bis mindestens 90°C hitzebeständig sein. Dies gilt auch für die Türen und die Möbelfront.
- Stellen Sie sicher, dass die Küchenmöbel, in die das Gerät eingebaut wird, fest angebracht sind, z. B. durch Befestigung der Möbel an angrenzenden Elementen.
- Im Falle des fehlerhaften Einbaus oder Anschlusses erlischt die Garantie.
- Änderungen am Gerät, einschließlich des Netzkabelaustausches, müssen von einem zugelassenen Installateur durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum ausreichend Belüftung und frische Luft zur Verfügung steht.

AUSPACKEN

1. Entfernen Sie die Verpackung.



Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass Sie den Aufkleber von der Tür entfernen.

2. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
3. Achten Sie darauf, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild übereinstimmt.

FÜR DEN EINBAU VORBEREITEN

(Abbildung 3)

(*) Die Mindestabmessung für B1 beträgt 585 mm und die Höchstabmessung 595 mm.



Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Küchenmöbel den Abmessungen des Gerätes entsprechend vorbereitet sind.

DAS GERÄT EINBAUEN

Voraussetzungen



- Achten Sie darauf, dass die Küchenmöbel auf die richtigen Maße vorbereitet sind.



Warnung:

Für den Einbau des Geräts sind zwei Personen erforderlich.



Vorsicht:

Achten Sie beim Einbau darauf, das Netzkabel nicht einzuklemmen und es nicht auf dem Gerät zu platzieren.



Vorsicht:

Decken Sie die Öffnung zwischen den Küchenmöbeln und der Oberseite des Geräts nicht ab. Diese Öffnung wird zur Belüftung benötigt.



Hinweis:

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät vor der Platzierung an die Stromversorgung anzuschließen.

Prozedur

1. Setzen Sie das Gerät (A) mittig in das Küchenmobiliar.

(Abbildung 4)



Vorsicht:

Achten Sie darauf, dass zwischen dem Gerät und den Wänden des Küchenmobiliars ein Mindestabstand von 2 mm gewahrt wird.

2. Öffnen Sie die Tür (E) des Geräts.
3. Stellen Sie das Gerät in das Küchenmobiliar.
4. Schließen Sie die Stecker (B) an.
5. Befestigen Sie das Gerät am Küchenmobiliar. Benutzen Sie dazu die Schrauben (D).
6. Bringen Sie die Abdeckungen (C) an.
7. Schließen Sie die Tür.
8. Schließen Sie das Gerät an. Siehe Abschnitt *Das Gerät anschließen*.

DAS GERÄT ANSCHLIEßEN

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Vergewissern Sie sich, dass das elektrische System in Ihrem Zuhause mit einer 16-A-Sicherung versehen ist.
3. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Netzsteckdose an.
Nach dem Anschließen zeigt die Uhr '00:00' und Sie hören ein Tonsignal.

DAS NETZKABEL ERSETZEN

Falls erforderlich, können Sie das mitgelieferte Netzkabel durch ein längeres oder anderes Netzkabel ersetzen.



Warnung:

Der Austausch des Netzkabels muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

**Hinweis:**

Achten Sie darauf, dass das neue Netzkabel einen minimalen Aderquerschnitt von 1,5 mm² und eine Länge von 1 m hat. Wenn Sie ein zu kurzes Netzkabel verwenden, können Sie das Gerät nicht anschließen und in den Küchenmöbeln platzieren, bevor Sie das Gerät an die Netzsteckdose anschließen.

1. Suchen Sie den Anschlusskasten auf der Rückseite des Geräts. (Abbildung 5)
2. Drücken Sie vorsichtig auf die Stifte (B), um den Deckel (A) zu öffnen. Verwenden Sie einen Schraubendreher.
3. Entfernen Sie die Schrauben (C).
4. Führen Sie das neue Netzkabel (D) in den Anschlusskasten.
5. Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an.
6. Bringen Sie die Schrauben an.
7. Schließen Sie den Deckel.

5 Bedienung

VORBEREITUNG FÜR BEDIENTUNG

1. Entfernen Sie das Zubehör aus dem Gerät.
2. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie das Gerät und die Zubehörteile gründlich mit Wasser ab.
4. Trocknen Sie das Gerät und die Zubehörteile.
5. Verwenden Sie den Ofen für 60 Minuten bei einer Temperatur von 250°C, um Produktionsrückstände wie Öl zu entfernen und schlechte Gerüche zu vermeiden. Siehe Abschnitt *Verwendung der Ofenfunktion*.

**Warnung:**

Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist.

6. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
7. Reinigen Sie das Gerät erneut. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
8. Spülen Sie das Gerät gründlich mit Wasser ab.
9. Trocknen Sie das Gerät ab.
10. Bringen Sie die Führungsgestelle an. Siehe Abschnitt *Die Führungsgestelle anbringen*.

DIE FÜHRUNGSGESTELLE ANBRINGEN

1. Bestimmen Sie die Führungsgestelle für die linke Seite (A) und die rechte Seite (B). (Abbildung 6)
2. Schieben Sie das Führungsgestell (C) in die Öffnung auf der Rückseite des Geräts. (Abbildung 7)
3. Schieben Sie das Führungsgestell in die Öffnung auf der Vorderseite des Geräts.

EINSTELLUNG DER UHR

1. Berühren Sie die Uhartaste. Die Uhranzeige zeigt '00:00' und der Wert für die Stunden blinkt.
2. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtaste oder den Schieber, um die Stunden einzustellen.

**Hinweis:**

Der Wert muss zwischen 0 und 23 stehen.

3. Berühren Sie die Uhartaste erneut. Der Wert für die Minuten in der Uhranzeige blinkt.
4. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtaste oder den Schieber, um die Minuten einzustellen.

**Hinweis:**

Der Wert muss zwischen 0 und 59 stehen.

5. Berühren Sie die Uhartaste, um die Einstellungen zu speichern. Das ':' in der Uhranzeige blinkt.
6. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Zeit ändern.

EINSTELLUNG DES KÜCHENTIMERS

Der Küchentimer kann unabhängig vom Kochtimer verwendet werden.

1. Berühren Sie die Timer. '00:00' blinkt in der Uhranzeige.
2. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Stunden einzustellen.



Hinweis:

Der Wert muss zwischen 0 und 23 stehen.

3. Berühren Sie die Timer erneut. Der Wert für die Minuten in der Uhranzeige blinkt.
4. Berühren Sie die Auf-/ Abwärtstaste oder den Schieber, um die Minuten einzustellen.



Hinweis:

Der Wert muss zwischen 0 und 59 stehen.

5. Berühren Sie die Timer, um die Einstellungen zu speichern. Das ':' in der Uhrenanzeige blinkt und der Timer läuft rückwärts.

Wenn der Küchentimer abläuft, hören Sie 10 Mal ein Tonsignal und die Uhranzeige zeigt die aktuelle Zeit an. Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus und das Programm oder die Funktion wird fortgesetzt.

DIE KOCHZEIT EINSTELLEN

1. Berühren Sie die Uhrtaste. '00:00' blinkt in der Uhranzeige.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Kochzeit einzustellen.

Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, hören Sie 5 Mal ein Tonsignal und auf der Anzeige wird 'End' angezeigt.

VERWENDUNG DER EINSCHUBEbenen

Das Gerät verfügt über 5 Einschubebenen, sodass Sie das Grillrost oder das Backblech teilweise herausnehmen können, ohne dass es kippt. Dadurch können Sie die Gericht sicher aus dem Gerät nehmen, ohne dass das Grillrost oder das Backblech versehentlich aus dem Gerät fällt.



Vorsicht:

Aus Sicherheitsgründen sollte das Backblech in eine der Einschubebenen gestellt werden. Platzieren Sie das Backblech nicht auf dem Boden des Geräts.

1. Verwenden Sie die Führungsgestell, um das Grillrost (A) oder Backblech (B) korrekt in das Gerät einzusetzen. (Abbildung 8)
2. Vergewissern Sie sich, dass die Zubehörteile vollständig in das Gerät eingesetzt sind und nicht mit der Tür in Berührung kommen.

VERWENDUNG DER OFENfunktion

Für einen Überblick über die verfügbaren Ofenmodi, siehe Abschnitt [Ofenmodi](#).

1. Berühren Sie die Funktionstaste. Die Ofenanzeige zeigt den Modus für Ober-/Unterhitze an.
2. Berühren Sie die Funktionstaste erneut, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen. Die Ofenanzeige zeigt den ausgewählten Modus an.
3. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur auszuwählen.
4. Stellen Sie die Kochzeit ein. Siehe Abschnitt [Die Kochzeit einstellen](#).
5. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.



Hinweis:

Wenn Sie während des Kochens die Gerätetür öffnen, müssen Sie die Start-/Pausentaste berühren, um den Kochvorgang fortzusetzen.

VERWENDUNG DER SCHNELLVORHEIZFUNKTION

Mit der Schnellvorheizfunktion können Sie das Gerät schnell auf eine eingestellte Temperatur vorheizen.



Hinweis:

Die Schnellvorheizfunktion kann nicht für die Gärstufe (Ofenmodus) verwendet werden.

1. Berühren Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen.



Hinweis:

Wenn der Modus die Schnellheizfunktion nicht unterstützt, hören Sie ein Tonsignal.

2. Berühren Sie die Taste "Schnellvorheizen". Die Anzeige für die Schnellvorheizfunktion auf dem Display leuchtet auf.

Wenn das Gerät vorgeheizt wird, erklingt ein Tonsignal und die Anzeige für die Schnellvorheizfunktion erlischt. Sie können nun Ihr Gericht in das Gerät stellen.

DEN TEMPERATURSENSOR VERWENDEN

Mit dem Temperatursensor können Sie die Kerntemperatur eines Fleisch- oder Fischgerichts messen.



Hinweis:

Für einen Überblick über die Kerntemperaturen verschiedener Gerichte, siehe Abschnitt *Kerntemperaturen*.

1. Entfernen Sie den Deckel (A).
2. Schließen Sie den Temperatursensor (B) an das Gerät an.

(Abbildung 9)

Auf der Anzeige wird die Funktion des Temperatursensors und auf der Uhr die Temperatureinstellung des Sensors angezeigt.

3. Platzieren Sie den Temperatursensor im Gericht.



Hinweis:

Platzieren Sie den Temperatursensor nicht in der Nähe eines Knochens oder eines Lochs im Gericht.

4. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die gewünschte Kerntemperatur des Gerichts auszuwählen.
5. Berühren Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Ofenmodus auszuwählen.
6. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Ofentemperatur einzustellen.
7. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät anzuschalten.

Wenn das Gericht die Kerntemperatur erreicht hat, hören Sie 5 Mal ein Tonsignal und das Programm wird abgeschlossen.



Hinweis:

Während des Kochvorgangs können Sie die Temperaturtaste berühren, um die Sensortemperatur oder die Kerntemperatur des Gerichts zu ändern.

DIE TEMPERATUR WÄHREND DES KOCHENS ÄNDERN

Sie können die Temperatur jederzeit ändern.

1. Berühren Sie die Temperaturtaste.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Temperatur einzustellen. Die Temperaturanzeige zeigt die ausgewählte Temperatur an.

DIE KOCHZEIT WÄHREND DES KOCHENS ÄNDERN

Sie können die Kochzeit jederzeit ändern.

1. Berühren Sie die Uhrtaste.
2. Berühren Sie die Auf-/Abwärtstaste oder den Schieber, um die Zeit einzustellen.

DAS GERÄT PAUSIEREN

1. Drücken Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät zu pausieren.
2. Drücken Sie die Start-/Pausentaste erneut, um das Gerät erneut zu starten.

AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DER KINDERSICHERUNG

Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, können die Berührungstasten nicht verwendet werden.

Aktivieren der Kindersicherung

1. Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren.
Sie hören ein langes Tonsignal und die Uhranzeige zeigt ein Schloss an.

Deaktivieren der Kindersicherung

1. Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.
Sie hören ein langes Tonsignal und die Uhranzeige zeigt kein Schloss mehr an.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS

1. Berühren Sie die Start-/Pausentaste, um das Gerät auszuschalten.



Hinweis:

Wenn Sie eine Kochfunktion wählen, können Sie die Funktion auch jederzeit mit der Abbruchtaste abbrechen.

6 Reinigung und Wartung

REINIGUNG DES GERÄTS



Warnung:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und abgekühlt ist.



Vorsicht:

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Druck- oder Dampfreiniger.



Vorsicht:

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, oder scharfen Kratzer.



Hinweis:

Sie können die Führungsgestelle und die Tür entfernen, um die Reinigung des Geräts zu erleichtern.
Siehe Abschnitte *Die Führungsgestelle entfernen* und *Die Tür entfernen*.

1. Reinigen Sie das Innere des Geräts nach jeder Verwendung. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
2. Reinigen Sie das Innere des Geräts bei starker Verschmutzung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen und trocknen Sie die Innenseite nach der Reinigung gründlich ab.



Hinweis:

Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig trocknet.

3. Reinigen Sie die Zubehörteile. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Zubehörteil nach der Reinigung ab.
4. Reinigen der Außenseite des Geräts. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm.
5. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts bei starker Verschmutzung mit einem milden Reinigungsmittel.



Hinweis:

Die Abdeckung der Tür kann sich verfärben oder das Glas in der Tür kann verschmutzt sein. Zur gründlichen Reinigung können Sie die Abdeckung entfernen. Siehe Abschnitt *Die Abdeckung der Tür entfernen*.

6. Reinigen Sie bei Bedarf die Abdeckung der Tür und das Glas in der Tür. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Abdeckung nach der Reinigung ab.

DIE FÜHRUNGSGESTELLE ENTFERNEN

1. Ziehen Sie das Führungsgestell (A) aus der Öffnung auf der Vorderseite des Geräts. (Abbildung 10)
2. Ziehen Sie das Führungsgestell aus der Öffnung auf der Rückseite des Geräts.
3. Entfernen Sie die Führungsgestelle.
4. Bringen Sie die Führungsgestelle nach der Reinigung wieder an. Siehe Abschnitt *Die Führungsgestelle anbringen*.

DIE TÜR ENTFERNEN



Warnung:

Verletzungsgefahr. Halten Sie ihre Hände von den Scharnieren fern.

1. Öffnen Sie die Tür (A) des Geräts. (Abbildung 11)



Vorsicht:

Verwenden Sie zum Öffnen der Hebel keinen scharfen Gegenstand. Hierdurch kann das Gerät beschädigt werden.

2. Öffnen Sie die Hebel (B) an beiden Seiten der Tür.
3. Schließen Sie die Tür halb.
4. Entfernen Sie die Tür. Greifen Sie dazu mit beiden Hände zu.
5. Bringen Sie die Tür nach der Reinigung wieder an. Siehe Abschnitt *Die Tür anbringen*.

DIE TÜR ANBRINGEN



Warnung:

Verletzungsgefahr. Halten Sie ihre Hände von den Scharnieren fern.

1. Setzen Sie die Tür (A) vorsichtig in das Gerät ein. (Abbildung 12)



Vorsicht:

Vergewissern Sie sich, dass die Scharniere korrekt platziert sind. Wenn die Scharniere inkorrekt platziert sind, lässt sich die Tür nicht öffnen.

2. Öffnen Sie die Tür.

- Schließen Sie die Hebel (B) an beiden Seiten der Tür.
- Schließen Sie die Tür des Geräts.

DIE ABDECKUNG DER TÜR ENTFERNEN

- Drücken Sie auf die Stifte (B) an beiden Seiten der Tür.
- Entfernen Sie die Abdeckung (B).

(Abbildung 13)



Hinweis:
Wenn die Abdeckung entfernt wird, sind auch die Glasscheiben im Inneren der Tür zugänglich.

- Bringen Sie die Abdeckung nach der Reinigung wieder an. Siehe Abschnitt *Die Abdeckung der Tür anbringen*.

DIE ABDECKUNG DER TÜR ANBRINGEN



Vorsicht:
Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheiben korrekt angebracht wurden.

(Abbildung 14)

- Drücken Sie die Abdeckung (A) vorsichtig in die Tür, bis Sie sie mit einem Klicken einrasten hören.

DIE LAMPE ERSETZEN



Warnung:
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist.

Voraussetzungen

 - Das Gerät ist ausgeschaltet. - Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt sein.	 Halogenlampe (25W, 230V, T300°C)
--	--

Prozedur

- Drehen Sie die Glasabdeckung (A) zum Entnehmen gegen den Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie vorsichtig an der Lampe (B), um sie zu entfernen.
- Tauschen Sie die Lampe aus.
- Bringen Sie die beiden Glasabdeckungen an.

(Abbildung 15)

Abschlussbedingungen

- Schließen Sie das Gerät an.

DIE SEITENLAMPE ERSETZEN



Warnung:
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist.

Voraussetzungen

 - Das Gerät ist ausgeschaltet. - Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt sein.	 Halogenlampe (25W, 230V, T300°C)
--	--

1. Öffnen Sie die Abdeckung (A).
2. Ziehen Sie vorsichtig an der Lampe (B), um sie zu entfernen.
3. Tauschen Sie die Lampe aus.
4. Bringen Sie die Abdeckung an.

(Abbildung 16)

Abschlussbedingungen

- Schließen Sie das Gerät an.

7 Zusätzliche Informationen

OFENMODI

Ofenmodus	Beschreibung	Temperaturbereich
	Ober-/Unterhitze Die oberen und unteren Heizelemente werden beide verwendet, um zum Beispiel für Kuchen und Blätterteig perfekte Backergebnisse zu erzielen.	30-250°C
	Heißluft Wird zum Backen auf mehreren Ebenen verwendet, zum Beispiel für Backbleche mit Keksen. Die Hitze kommt von den Heizelementen auf der Rückseite des Geräts.	50-250°C
	Heißluft, Eco Wird zum energiesparenden Backen auf mehreren Ebenen verwendet. Die Hitze kommt von den Heizelementen auf der Rückseite des Geräts.	140-240°C
	Ober-/Unterhitze + Umluft Wird zum Backen auf mehreren Ebenen verwendet, zum Beispiel für Backbleche mit Keksen. Das Gebläse verteilt die Hitze der Heizelemente gleichmäßig im ganzen Gerät.	50-250°C
	Einzelgrill Wird zum Grillen kleiner Portionen und zum Bräunen von Speisen verwendet. Stellen Sie das Gericht in die Mitte des Geräts.	150-250°C
	Doppelgrill + Umluft Wird zum Grillen eines flächigen Gerichts oder zum Überbacken von Speisen verwendet.	50-250°C
	Doppelgrill Wird zum Grillen großer Fleischportionen verwendet.	150-250°C
	Pizza Wird für Pizzen und Gerichte verwendet, die Wärme von unten benötigen. Die Wärme kommt von den unteren und hinteren Heizelementen.	50-250°C
	Unterhitze Wird zum zusätzlichen Bräunen von Pizzaböden, Quiches und Pasteten verwendet. Die Wärme kommt vom unteren Heizelement.	30-220°C
	Auftauen Wird zum langsamen Auftauen von Lebensmitteln verwendet.	-

Ofenmodus		Beschreibung	Temperaturbereich
	Gärstufe	Wird verwendet, um Hefe- und Sauerteige gehen zu lassen.	30-45°C
	Temperatursensor	Wird zum Backen von Fleisch verwendet. Der Temperatursensor misst die Kerntemperatur des Gerichts.	40-99°C

KERNTEMPERATUREN

Gericht		Kerntemperatur (°C) – blutig	Kerntemperatur (°C) – rosa	Kerntemperatur (°C) – durch
Rind	Steak	50	55	65
	Lendenstück	48	52	56
Schwein	Roulade	-	63	70
Kalb	Braten	75	80	85
	Kalbsbein	85	88	90
Geflügel	Hähnchen	80	83	86
	Entenfilet	60	65	70
Lamm	Lammkeule, gebraten	65	70	75
Wild	Hasenrücken / Wildrücken	50	55	65
	Hasenkeule / Hase	70	75	80
Fisch	Lachs	50	55	65
	Forelle	50	55	65
	Thunfisch	45	50	55

8 Fehlerbehebung

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der Fehlerbehebungstabelle zu lösen.
2. Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden können, wenden Sie sich an das Inventum-servicedienst.

FEHLERBEHEBUNGSTABELLE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät lässt sich nicht anschalten.	Es liegt keine Stromversorgung vor.	Kontrollieren Sie die Sicherung, ersetzen Sie die Sicherung bei Bedarf.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in der Netzsteckdose steckt.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie, ob der Strom in der Küche funktioniert.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät lässt sich nicht anschalten und die Uhranzeige zeigt ein Schloss.	Die Kindersicherung ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Kindersicherung. Siehe Abschnitt <i>Aktivieren und Deaktivieren der Kindersicherung</i> .
Die Anzeige zeigt '00:00'.	Die Stromversorgung wurde unterbrochen.	Stellen Sie die Uhr ein. Siehe Abschnitt <i>Einstellung der Uhr</i> .
Eine Funktion oder Einstellung kann nicht ausgewählt werden.	Die Einstellung ist für die gewählte Funktion nicht verfügbar.	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Einstellung wählen, die für die gewählte Funktion verfügbar ist.
Die Lampe oder Seitenlampe funktioniert nicht.	Die Lampe ist defekt.	Tauschen Sie die Lampe aus. Siehe Abschnitt <i>Die Lampe ersetzen</i> oder <i>Die Seitenlampe ersetzen</i> .

9 Produktkarte

TECHNISCHE DATEN

Gegenstand	Spezifikation
Modell	IOM6035GT
Spannung	220-240 V~50-60Hz
Leistung	2900 Watt
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch, Ofenraum (Ober-/Unterhitze)	1,06 kWh
Energieverbrauch, Ofenraum (Heißluft)	0,69 kWh
Kapazität	72 Liter
Außenabmessungen (ohne Türgriff)	595 x 566 x 596 mm
Nettogewicht	32 kg

10 Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

5 Jahre Inventum-Garantie!

1. Auf alle Produkte von Inventum erhalten Sie als Konsument standardmäßig 5 Jahre volle Werksgarantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Teil, das die normale Funktion des Produkts oder Teils unmöglich macht, immer kostenlos repariert oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, ersetzt (durch gleiche oder gleichwertige Produkte). Die Einschätzung der notwendigen Maßnahme obliegt Inventum.
3. Um einen Anspruch im Rahmen der 5-Jahresgarantie von Inventum geltend zu machen, müssen Sie das Produkt innerhalb von zwei Monaten nach Entdeckung des Fehlers oder Defekts entweder an das Geschäft zurückgeben, in dem Sie es gekauft haben, oder die Kundendienstabteilung von Inventum über das Formular unter ["https://www.inventum.eu/service"](https://www.inventum.eu/service) kontaktieren.
4. Die Garantiezeit beginnt am Datum, der auf dem Originaleneinkaufsbeleg des Produkts angegeben ist.
5. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie mit der Wartungsanfrage immer eine Kopie des originalen Kaufbelegs einsenden und dem Wartungstechniker den originalen Kaufbeleg vorlegen.
6. Die 5-Jahresgarantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Inventum-Produkte innerhalb der Niederlande.

Garantieausschluss

1. Die 5-Jahresgarantie von Inventum gilt nicht für: normalen Verschleiß, Verbrauchsmaterial, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende oder falsche Wartung, falsche und/oder unsachgemäße Montage und Installation des Geräts, Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte, gewerbliche oder kommerzielle Nutzung, fehlende Seriennummer, Schäden, die durch eine Fremdeinwirkung verursacht wurden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
2. B-Ware und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut wurden, fallen nicht unter die 5-jährige Inventum Garantie. Alle optischen Schäden wie Dellen, Kratzer und leichte Gebrauchsspuren sind von der Garantie ausgeschlossen.

Meldung von Fehlfunktionen bei Inventum-Produkten

1. Fehler oder Defekte an Produkten von Inventum können über das Wartungsanfrageformular auf der Website '<https://www.inventum.eu/service>' oder über den Verkäufer des Produkts gemeldet werden.
2. Dem Antrag muss eine Kopie des originalen Kaufbelegs beigefügt werden.
3. Die Kundendienstabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Anfrage und des Kaufbelegs, ob das Produkt repariert oder ersetzt wird.

Wichtige Informationen

- Ohne vorherige Benachrichtigung eingesandte Produkte werden nicht angenommen. Im Anschluss an die Benachrichtigung werden Sie von Inventum darüber informiert, ob eine Garantie gilt und ob Sie das Produkt zurückgeben müssen.
- Der Ersatz oder die Ausbesserung eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für einen Austausch oder eine Reparatur in Frage kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung der Garantiebedingungen und der ausgeschlossenen Artikel finden Sie auf der Website von Inventum '<https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>'

Diese allgemeinen Garantie- und Kundendienstbedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum, die nach dem 27. April 2022 gekauft wurden und für den Gebrauch innerhalb der Niederlande bestimmt sind.

Für Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, aber innerhalb eines EU-Mitgliedstaates verwendet werden, gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Landes. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Kundendienstleistungen durch einen Techniker für Haushaltsgeräte.

Als Verbraucher haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf ein einwandfrei funktionierendes Produkt. Geht das Produkt schneller kaputt, als Sie erwarten? Dies bedeutet, dass das Produkt nicht konform ist. In diesem Fall bietet das Gesetz Ihnen, dem Käufer, eine Reihe von Rechtsmitteln zu Ihrem Schutz. Dieser Rechtsschutz wird durch die oben genannte kommerzielle Garantie von Inventum für Inventum-Produkte, die innerhalb der Niederlande verwendet werden, nicht beeinträchtigt.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Niederlande.

Table des matières

1	Introduction.....	60
2	Sécurité.....	60
3	Description.....	64
4	Installation.....	66
5	Utilisation.....	68
6	Nettoyage et entretien.....	71
7	Informations additionnelles.....	74
8	Dépannage.....	75
9	Fiche du produit.....	76
10	Conditions générales de garantie et de service après-vente.....	76

1 Introduction

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT

1. Lisez intégralement ce document. Assurez-vous de connaître et comprendre toutes les instructions.
2. Respectez les instructions de sécurité pour éviter les blessures et dommages pour l'appareil ou son environnement.
3. Exécutez intégralement les procédures et selon la séquence indiquée.
4. Conservez ce document dans un endroit sûr pour usage ultérieur. Ce document forme partie de l'appareil.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Symbole de sécurité	Fonction	Description
	Avertissement	"Avertissement" implique une possibilité de blessure, parfois mortelle, si vous ne respectez pas les instructions.
	Attention	"Attention" implique une possibilité de dommages pour l'appareil si vous ne respectez pas les instructions.
	Note	"Note" offre des informations additionnelles.

2 Sécurité

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les à des fins de référence future.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique au domicile. N'utilisez pas des vapeurs ou des produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Cet appareil est spécifiquement conçu pour chauffer. Il n'est pas pensé pour un usage industriel ou en laboratoire.

- Ne placez aucun objet entre la porte et l'appareil. Ne laissez pas les résidus de détergent ou de saleté s'accumuler sur les surfaces de joint.
- Si la porte ou son joint est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
- Ne chauffez pas des liquides ou autres aliments dans des conteneurs scellés car ils risquent d'exploser.
- Seule une personne compétente est autorisée à effectuer un quelconque entretien ou réparation impliquant le retrait du cache.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne comprennent pas le danger impliqué par la manipulation des appareils électriques.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants entre 0 et 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus sous une supervision continue. L'appareil peut aussi être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et la maintenance ne peuvent pas être confiés à des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez uniquement des matériaux adaptés aux fours.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire être retiré.
- Dès que vous remarquez de la fumée, arrêtez et débranchez l'appareil. Maintenez la porte ouverte pour étouffer toutes les flammes.
- Ne placez pas d'éléments sur la porte de l'appareil.

- Installez l'appareil uniquement dans le respect des instructions d'installation.
- Effectuez systématiquement des contrôles réguliers de l'appareil et du cordon d'alimentation afin de vous assurer de l'absence de dommage évident. En cas de signes, même infimes, de dommage de l'appareil ou du cordon d'alimentation, l'ensemble de l'appareil doit être retourné au Service clientèle. Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant adaptés à l'appareil.
- Utilisez et rangez l'appareil uniquement à l'intérieur.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, dans une cave /garage humide ou à proximité d'une piscine.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes, spécialement à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez aucune aération de l'appareil.
- Ne courbez pas le cordon d'alimentation et maintenez-le à l'écart de la surface chauffée.
- Un défaut de maintien de la propreté de l'appareil pourrait entraîner une détérioration de la surface susceptible de réduire la vie utile de l'appareil mais aussi de créer une situation dangereuse.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- L'appareil peut uniquement être utilisé une fois intégré dans le mobilier de cuisine.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange du fabricant adaptés à l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil de la prise secteur en tirant sur le cordon d'alimentation.

- Assurez-vous systématiquement que vos mains sont sèches avant de manier le cordon d'alimentation, la fiche secteur ou l'interrupteur.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation après avoir débranché la fiche secteur de la prise secteur. Rendez inoffensives toutes les pièces potentiellement dangereuses de l'appareil, particulièrement pour les enfants pouvant être tentés de jouer avec.
- N'immergez jamais une quelconque partie du bloc principal, du couvercle, du cordon d'alimentation et de la fiche secteur dans l'eau ou un quelconque autre liquide afin d'assurer la protection contre tout danger électrique.
- Si l'appareil est utilisé à d'autres fins que pour son usage prévu ou s'il n'est pas manipulé selon le manuel d'instructions, l'utilisateur assume la responsabilité pleine et entière envers toutes les conséquences. Aucun dégât affectant l'appareil ou d'autres biens n'est couvert par la garantie.
- N'utilisez jamais un nettoyeur haute-pression ou un nettoyeur à la vapeur pour nettoyer l'appareil.
- La législation exige que les équipements électriques et électroniques soient collectés pour leur recyclage et leur réutilisation. Les équipements électriques et électroniques marqués du symbole indiquant une collecte à part d'un tel équipement doivent être retournés à la déchetterie municipale.
- Ne couvrez pas le fond de l'appareil avec une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium arrête la chaleur et amoindrit les résultats tout en endommageant l'émail.
- L'appareil comporte un ventilateur qui continue de marcher une fois le fonctionnement terminé.
- Seul un installateur qualifié est autorisé à installer l'appareil.
- En cas d'installation ou de connexion incorrecte, la garantie est invalidée.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut uniquement être remplacé par le fabricant, son organisation d'entretien ou une personne aux qualifications similaires pour éviter les situations dangereuses.
- La connexion électrique doit respecter la réglementation nationale et locale.
- La fiche secteur et la prise secteur doivent être systématiquement à portée.
- L'appareil ne peut pas être connecté à l'alimentation secteur via une rallonge ou une prise multiple. Dans le cas contraire, la sécurité de l'appareil ne saurait être garantie.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Connectez l'appareil uniquement à une alimentation de courant alternatif via une prise secteur mise à la terre. Assurez-vous que la tension au domicile correspond à celle imprimée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer une lampe.

3

Description

USAGE PRÉVU

L'appareil est prévu pour la préparation des aliments.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.

FOUR INTÉGRÉ

(Figure 1)

A	Niveaux d'insert	E	Plaque de cuisson
B	Porte	F	Étagère de grill
C	Poignée de porte	G	Capteur de température
D	Panneau de commande		

Élément	Fonction
Niveaux d'insert	Voir la section <i>Utilisation des niveaux d'insert.</i>
Porte	Pour ouvrir l'appareil.
Poignée de porte	Ouvrir et fermer la porte.
Panneau de commande	Voir la section <i>Panneau de commande.</i>

Élément	Fonction
Plaque de cuisson	Pour cuire les aliments. Utilisez la plaque de cuisson pour cuire des petits pains et pour rôtir.  Note : L'appareil est fourni avec deux plaques de cuisson de différentes profondeurs.
Étagère de grill	Pour cuire les aliments. Utilisez l'étagère de grill pour griller la viande et le pain.
Capteur de température	Pour mesurer la température à cœur d'un plat durant la cuisson.

PANNEAU DE COMMANDE

(Figure 2)

- A Indicateur de fonction
- B Indicateur de four
- C Horloge
- D Indicateur de température
- E Bouton marche/pause
- F Bouton de lampe
- G Bouton de température
- H Bouton horloge

- I Bouton haut
- J Curseur
- K Bouton bas
- L Bouton de fonction
- M Bouton de préchauffage rapide
- N Minuterie
- O Bouton de verrou enfant
- P Bouton annuler

Élément	Fonction
Indicateur de fonction	Pour afficher la fonction sélectionnée (minuteur, préchauffage rapide, décongélation, capteur de température, démarrage retardé, fermentation de la pâte et éclairage).
Indicateur de four	Pour afficher les fonctions de four sélectionnées et disponibles. Voir la section <i>Modes de four</i> .
Horloge	- Pour afficher le temps restant durant le fonctionnement. - Pour indiquer l'heure actuelle lorsque l'appareil est éteint.
Indicateur de température	Pour indiquer la température sélectionnée.
Bouton marche/pause	Pour mettre en marche /pause l'appareil.
Bouton de lampe	Pour activer /désactiver la lampe dans l'appareil.
Bouton de température	Pour sélectionner la température.
Bouton horloge	Pour régler l'horloge.
Bouton haut	Pour ajuster les réglages.
Curseur	Pour ajuster les réglages. Touchez le curseur sans le relâcher vers la gauche pour réduire le réglage. Touchez le curseur sans le relâcher vers la droite pour augmenter le réglage.
Bouton bas	Pour ajuster les réglages.
Bouton de fonction	Pour sélectionner une fonction.
Bouton de préchauffage rapide	Pour sélectionner la fonction de préchauffage rapide.

Élément	Fonction
Minuterie	Utiliser la fonction minuterie.
Bouton de verrou enfant	Pour activer /désactiver le verrou enfant.
Bouton annuler	Pour annuler une fonction ou un programme.



Note :

Vous pouvez utiliser le bouton haut/bas ou le curseur pour ajuster les réglages de l'appareil. Les trois boutons ont la même fonction.

4 Installation

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

- La sécurité durant l'usage peut uniquement être garantie si l'installation a été correctement exécutée et selon les instructions. L'installateur est responsable des dommages occasionnés par une installation incorrecte.
- L'installation électrique doit être confiée à un électricien qualifié. L'électricien doit respecter la réglementation nationale et locale.
- L'appareil bénéficie d'une classe de protection I et peut uniquement être utilisé en combinaison avec une connexion mise à la terre.
- L'appareil doit être connecté à une installation permanente intégrant des mesures de déconnexion selon les instructions d'installation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé durant l'installation et ne chemine pas le long de bords saillants. Le cordon d'alimentation doit être placé de sorte à éviter tout contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- Le point de connexion, la prise secteur ou la fiche secteur doit être systématiquement accessible.
- Le mobilier de cuisine dans lequel l'appareil est installé doit être thermorésistant au moins à 90°C. C'est aussi le cas pour les portes et l'avant du mobilier.
- Assurez-vous que le mobilier de cuisine dans lequel l'appareil est installé est fermement fixé, par exemple en serrant le mobilier sur les éléments adjacents.
- En cas d'installation ou de connexion incorrecte, la garantie est invalidée.
- Toute modification de l'appareil, notamment le remplacement du cordon d'alimentation, doit être exécutée par un installateur certifié.
- Assurez-vous de la ventilation et de l'air frais suffisants autour de l'appareil.

DÉBALLAGE

1. Retirez l'emballage.



Précaution :

Assurez-vous de retirer l'autocollant de la porte.

2. Examinez l'état de l'appareil.
3. Assurez-vous que la tension est identique à celle de la plaque signalétique.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

(Figure 3)

(*) La dimension minimum pour B1 est de 585 mm et la dimension maximum de 595 mm.



Note :

Assurez-vous que le mobilier de cuisine est préparé selon les dimensions de l'appareil.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Prérequis



- Assurez-vous que le mobilier de cuisine est préparé selon les dimensions correctes.

**Avertissement :**

Deux personnes sont nécessaires pour installer l'appareil.

**Précaution :**

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé durant l'installation et ne se trouve pas au sommet de l'appareil.

**Précaution :**

Ne couvrez pas l'ouverture entre le mobilier de cuisine et le sommet de l'appareil. L'ouverture est nécessaire pour la ventilation.

**Note :**

Vous pouvez connecter l'appareil à l'alimentation secteur avant de le positionner.

Procédure

- Placez l'appareil (A) au centre du mobilier de cuisine.

(Figure 4)

**Précaution :**

Assurez-vous du dégagement minimum de 2 mm entre l'appareil et les parois du mobilier de cuisine.

- Ouvrez la porte (E) de l'appareil.
- Placez l'appareil dans le mobilier de cuisine.
- Installez les bouchons (B).
- Fixez l'appareil sur le mobilier de cuisine. Utilisez les vis (D).
- Installez les caches (C).
- Fermez la porte.
- Connectez l'appareil. Voir la section [Connexion de l'appareil](#).

CONNEXION DE L'APPAREIL

- Assurez-vous que la tension de votre domicile correspond à celle imprimée de l'appareil.
- Assurez-vous que le système électrique de votre domicile bénéficie d'un fusible de 16 A.
- Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour connecter l'appareil à la prise secteur.
Après la connexion, l'horloge indique '00:00' et un signal sonore retentit.

REEMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le cordon d'alimentation fourni par un autre différent ou plus long.

**Avertissement :**

Le remplacement du cordon d'alimentation doit être confié à une personne qualifiée.

**Note :**

Assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation présente une section d'âme minimum de 1,5 mm² et une longueur de 1 m. Si vous utilisez un cordon d'alimentation trop court, vous ne pouvez pas connecter l'appareil et le positionner dans le mobilier de cuisine avant la connexion de l'appareil à la prise secteur.

(Figure 5)

1. Localisez le bornier à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez prudemment sur les broches (B) pour ouvrir le couvercle (A). Utilisez un tournevis.
3. Retirez les vis (C).
4. Placez le nouveau cordon d'alimentation (D) dans le bornier.
5. Connectez les fils selon le diagramme de câblage.
6. Installez les vis.
7. Fermez le couvercle.

5 Utilisation

PRÉPARATION POUR LE FONCTIONNEMENT

1. Retirez les accessoires de l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil et les accessoires. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux.
3. Rincez soigneusement à l'eau l'appareil et les accessoires.
4. Séchez l'appareil et les accessoires.
5. Utilisez le four pendant 60 minutes à une température de 250°C pour éliminer tout résidu de production, comme l'huile, et pour éviter les mauvaises odeurs. Voir la section [Utilisation de la fonction de four](#).

**Avertissement :**

Assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

6. Laissez l'appareil refroidir.
7. Nettoyez l'appareil à nouveau. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux.
8. Rincez soigneusement à l'eau l'appareil.
9. Séchez l'appareil.
10. Installez les clayettes de guidage. Voir la section [Installation des clayettes de guidage](#).

INSTALLATION DES CLAYETTES DE GUIDAGE

1. Identifiez les clayettes de guidage du côté gauche (A) et du côté droit (B).
2. Poussez la clayette de guidage (C) dans l'ouverture à l'arrière de l'appareil.
3. Poussez la clayette de guidage dans l'ouverture à l'avant de l'appareil.

(Figure 6)

(Figure 7)

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Touchez le bouton horloge. L'affichage d'horloge indique '00:00' et la valeur des heures clignote.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les heures.

**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 23.

3. Touchez le bouton horloge à nouveau. La valeur des minutes clignote à l'affichage d'horloge.
4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les minutes.

**Note :**

La valeur doit être entre 0 et 59.

5. Touchez le bouton horloge pour enregistrer les réglages. Le ':' de l'affichage d'horloge clignote.
6. Répétez la procédure pour régler l'heure.

RÉGLAGE DE MINUTEUR DE CUISINE

Le minuteur de cuisine peut être utilisé indépendamment de la minuterie de cuisson.

1. Touchez le bouton de minuteur. '00:00' clignote sur l'affichage de l'horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les heures.



Note :

La valeur doit être entre 0 et 23.

3. Touchez le bouton de minuteur à nouveau. La valeur des minutes clignote à l'affichage d'horloge.
4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler les minutes.



Note :

La valeur doit être entre 0 et 59.

5. Touchez le bouton de minuteur pour enregistrer les réglages. Le ':' de l'affichage d'horloge clignote et le minuteur entame le compte à rebours.

Une fois le minuteur de cuisine écoulé, un avertisseur sonore retentit 10 fois et l'affichage d'horloge indique l'heure actuelle. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement et le programme ou la fonction continue.

RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON

1. Touchez le bouton horloge. '00:00' clignote sur l'affichage de l'horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour régler le temps de cuisson.

Une fois le temps de cuisson écoulé, un signal sonore retentit 5 fois et l'affichage indique 'Fin'.

UTILISATION DES NIVEAUX D'INSERT

L'appareil comporte 5 niveaux d'insert pour assurer le retrait partiel de l'étagère de grill ou de la plaque de cuisson sans inclinaison. En résultante, vous pouvez retirer en toute sécurité le plat de l'appareil sans que l'étagère de grill ou la plaque de cuisson ne chute accidentellement de l'appareil.



Précaution :

Pour des motifs de sécurité, la plaque de cuisson devrait être placée dans l'un des niveaux d'insert. Ne placez pas la plaque de cuisson au fond de l'appareil.

1. Utilisez les clayettes de guidage afin de placer correctement l'étagère de grill (A) ou la plaque de cuisson (B) dans l'appareil.
2. Assurez-vous que les accessoires sont déjà tous placés dans l'appareil et ne touchent pas la porte.

(Figure 8)

UTILISATION DE LA FONCTION DE FOUR

Pour un aperçu des modes de four disponibles, voir la section *Modes de four*.

1. Touchez le bouton de fonction. L'indicateur de four affiche le mode conventionnel.
2. Touchez le bouton de fonction à nouveau pour sélectionner le mode de four souhaité. L'indicateur de four affiche le mode sélectionné.
3. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner la température.
4. Réglez le temps de cuisson. Voir la section *Réglage du temps de cuisson*.
5. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.



Note :

Si vous ouvrez la porte de l'appareil durant la cuisson, vous devez toucher le bouton marche/pause afin de poursuivre ensuite la cuisson.

UTILISATION DE LA FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Utilisez la fonction de préchauffage rapide pour préchauffer rapidement l'appareil à une température définie.



Note :

La fonction de préchauffage rapide ne peut pas être utilisée pour la fermentation de la pâte (mode four).

1. Touchez le bouton de fonction pour sélectionner le mode de four souhaité.



Note :

Si le mode est incompatible avec la fonction de préchauffage rapide, un signal sonore retentit.

2. Touchez le bouton de préchauffage rapide. L'indicateur de la fonction de préchauffage rapide sur l'affichage est allumé.

Une fois l'appareil préchauffé, un signal sonore retentit et l'indicateur de la fonction de préchauffage rapide s'éteint. Vous pouvez alors mettre votre plat dans l'appareil.

USAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Si vous utilisez le capteur de température, vous pouvez mesurer la température à cœur d'un plat de viande ou de poisson.



Note :

Pour un aperçu de la température à cœur pour plusieurs plats, voir la section [Températures à cœur](#).

1. Retirez le capuchon (A).
2. Connectez le capteur de température (B) à l'appareil.

(Figure 9)

L'affichage présente l'indicateur de la fonction de capteur de température et l'horloge affiche le réglage de température du capteur.

3. Insérez le capteur de température dans le plat.



Note :

Ne placez pas le capteur de température à proximité d'un os ou d'un trou dans le plat.

4. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour sélectionner la température à cœur souhaitée du plat.
5. Touchez le bouton de fonction pour sélectionner le mode de four souhaité.
6. Touchez le bouton haut /bas ou le curseur pour ajuster la température du four.
7. Touchez le bouton marche/pause pour démarrer l'appareil.

Dès que le plat atteint la température à cœur, un signal sonore retentit 5 fois et le programme se termine.



Note :

Durant la cuisson, vous pouvez toucher le bouton de température pour modifier la température du capteur ou la température à cœur du plat.

MODIFICATION DE TEMPÉRATURE DURANT LA CUISSON

Vous pouvez changer la température à tout moment.

1. Touchez le bouton température.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour ajuster la température. L'indicateur de température affiche la température sélectionnée.

MODIFICATION DU TEMPS DE CUISSON DURANT LA CUISSON

Vous pouvez changer le temps de cuisson à tout moment.

1. Touchez le bouton horloge.
2. Touchez les boutons haut /bas ou le curseur pour ajuster la durée.

MISE EN PAUSE DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton marche/pause pour mettre en pause l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton marche/pause à nouveau pour redémarrer l'appareil.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU VERROU ENFANT

Si le verrou enfant est activé, vous ne pouvez pas utiliser les boutons tactiles.

Activation du verrou enfant

1. Touchez le bouton de verrou enfant sans le relâcher pendant 3 secondes pour activer le verrou enfant. Un signal sonore retentit et l'affichage d'horloge indique un verrou.

Désactivation du verrou enfant

1. Touchez le bouton de verrou enfant sans le relâcher pendant 3 secondes pour désactiver le verrou enfant. Un signal sonore retentit et l'affichage d'horloge ne présente plus de verrou.

ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Touchez le bouton marche/pause pour arrêter l'appareil.



Note :

Si vous choisissez une fonction de cuisson, le bouton annuler sert aussi à annuler cette fonction à tout moment.

6 Nettoyage et entretien

NETTOYAGE DE L'APPAREIL



Avertissement :

Assurez-vous que l'appareil est éteint et a refroidi avant son nettoyage.



Précaution :

N'utilisez pas un nettoyeur haute-pression ou à la vapeur pour nettoyer l'appareil.



Précaution :

N'utilisez pas de détergent abrasif ou de racleurs coupants.



Note :

Vous pouvez retirer les clayettes de guidage et la porte afin de nettoyer l'appareil facilement. Voir les sections *Retrait des clayettes de guidage* et *Retrait de la porte*.

1. Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque usage. Utilisez un chiffon humide.
2. En cas de souillure importante, nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez et séchez soigneusement l'intérieur après le nettoyage.



Note :

Laissez la porte légèrement ouverte pour vous assurer que l'appareil sèche complètement.

3. Nettoyez les accessoires. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez les accessoires après le nettoyage.
4. Nettoyez l'extérieur de l'appareil. Utilisez un chiffon ou une éponge humide.
5. En cas de souillure importante, nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un détergent doux.



Note :

Le cache de la porte peut se décolorer ou la vitre dans la porte se salir. Vous pouvez retirer le cache pour un nettoyage à fond. Voir la section [Retrait du cache de la porte](#).

6. Si nécessaire, nettoyez le cache de la porte et la vitre dans la porte. Utilisez de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez le cache après le nettoyage.

RETRAIT DES CLAYETTES DE GUIDAGE

1. Tirez la clayette de guidage (A) hors de l'ouverture à l'avant de l'appareil. (Figure 10)
2. Tirez la clayette de guidage hors de l'ouverture à l'arrière de l'appareil.
3. Retirez les clayettes de guidage.
4. Après le nettoyage, installez les clayettes de guidage à nouveau. Voir la section [Installation des clayettes de guidage](#).

RETRAIT DE LA PORTE



Avertissement :

Risque de blessure. Maintenez vos mains à l'écart des charnières.

1. Ouvrez la porte (A) de l'appareil. (Figure 11)



Précaution :

N'utilisez pas un objet acéré pour ouvrir les leviers. Vous risquez ainsi d'endommager l'appareil.

2. Ouvrez les leviers (B) de chaque côté du porte.
3. Fermez la porte à moitié.
4. Retirez la porte. Utilisez les deux mains.
5. Après le nettoyage, installez la porte à nouveau. Voir la section [Installation de la porte](#).

INSTALLATION DE LA PORTE



Avertissement :

Risque de blessure. Maintenez vos mains à l'écart des charnières.

1. Placez précautionneusement la porte (A) dans l'appareil. (Figure 12)



Précaution :

Assurez-vous que les charnières sont correctement placées. Si les charnières sont mal placées, vous ne pouvez pas ouvrir la porte.

2. Ouvrez la porte.

3. Fermez les leviers (B) de chaque côté du porte.
4. Fermez la porte de l'appareil.

RETRAIT DU CACHE DE LA PORTE

1. Poussez les goupilles (A) de chaque côté du porte.
2. Retirez le cache (B).

(Figure 13)



Note :
Une fois le cache retiré, les panneaux en verre dans la porte sont aussi accessibles.

3. Après le nettoyage, installez le cache à nouveau. Voir la section *Installation du cache de la porte*.

INSTALLATION DU CACHE DE LA PORTE



Précaution :
Assurez-vous que les panneaux en verre sont tous installés correctement.

(Figure 14)

1. Poussez précautionneusement le cache (A) dans la porte jusqu'au clic audible.

REPLACEMENT DE LA LAMPE



Avertissement :
Assurez-vous que l'appareil a refroidi.

Prérequis

	• L'appareil est hors tension. • L'appareil est déconnecté de l'alimentation secteur.		• Lampe halogène (25W, 230V, T300°C)
--	--	---	--

Procédure

1. Tournez le cache en verre (A) dans le sens antihoraire pour le retirer.
2. Tirez précautionneusement la lampe (B) pour la retirer.
3. Remplacez la lampe.
4. Installez le cache en verre.

(Figure 15)

Post-requis

- Connectez l'appareil.

REPLACEMENT DE LA LAMPE LATÉRALE



Avertissement :
Assurez-vous que l'appareil a refroidi.

Prérequis

	• L'appareil est hors tension. • L'appareil est déconnecté de l'alimentation secteur.		• Lampe halogène (25W, 230V, T300°C)
--	--	---	--

Procédure

- 1. Ouvrez le cache (A).
- 2. Tirez précautionneusement la lampe (B) pour la retirer.
- 3. Remplacez la lampe.
- 4. Installez le cache.

(Figure 16)

Post-requis

- Connectez l'appareil.

7 Informations additionnelles

MODES DE FOUR

Mode four		Description	Plage de température
	Conventionnel	Les éléments chauffants supérieur et inférieur sont tous deux utilisés pour des résultats de cuisson parfaits, notamment pour les gâteaux et pâtisseries feuilletées.	30-250°C
	Air chaud	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, par exemple des plaques de cuisson avec des biscuits. La chaleur provient des éléments chauffants à l'arrière de l'appareil.	50-250°C
	Air chaud, éco	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux tout en économisant l'énergie. La chaleur provient des éléments chauffants à l'arrière de l'appareil.	140-240°C
	Conventionnel + ventilateur	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, par exemple des plaques de cuisson avec des biscuits. Le ventilateur distribue la chaleur des éléments chauffants uniformément dans tout l'appareil.	50-250°C
	Grill unique	Pour griller les petites portions et dorer les aliments. Placez le plat au milieu de l'appareil.	150-250°C
	Grill double + ventilateur	Pour griller une couche d'aliments ou gratiner les plats.	50-250°C
	Grill double	Pour griller les grosses portions de viande.	150-250°C
	Pizza	Pour les pizzas et les plats nécessitant une chaleur par dessous. La chaleur provient des éléments chauffants inférieur et arrière.	50-250°C
	Chaleur par dessous	Pour un doré extra des fonds de pizzas, quiches et tourtes ou tartes. La chaleur provient de l'élément chauffant inférieur.	30-220°C
	Décongélation	Pour la décongélation lente des aliments.	-

Mode four		Description	Plage de température
	Fermentation de la pâte	Pour la fermentation de la pâte levée et de la pâte au levain.	30-45°C
	Capteur de température	Pour la cuisson de la viande. Le capteur de température mesure la température à cœur du plat.	40-99°C

TEMPÉRATURES À CŒUR

Plat		Température à cœur (°C) - saignant	Température à cœur (°C) - à point	Température à cœur (°C) - bien cuit
Bœuf	Steak	50	55	65
	Filet	48	52	56
Porc	Roulade	-	63	70
Veau	Rôti	75	80	85
	Jarret de veau	85	88	90
Volaille	Poulet	80	83	86
	Magret de canard	60	65	70
Agneau	Gigot d'agneau, rôti	65	70	75
Gibier	Râble de lièvre / venaison	50	55	65
	Cuisse de lièvre / lièvre	70	75	80
Poisson	Saumon	50	55	65
	Truite	50	55	65
	Thon	45	50	55

8 Dépannage

PROCÉDURE DE DÉPANNAGE GÉNÉRALE

1. Tentez de trouver une solution au problème à l'aide de la table de dépannage.
2. Si vous ne trouvez pas de solution au problème, contactez. Inventum-servicedienst.

TABEAU DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne démarre pas.	Aucune alimentation électrique.	Vérifiez le fusible et, si nécessaire, remplacez-le.
	Le cordon d'alimentation est déconnecté.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté à la prise secteur.
	L'alimentation électrique est en panne.	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne dans la cuisine.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne démarre pas et l'affichage d'horloge indique un verrou.	Le verrou enfant est activé.	Désactivez le verrou enfant. Voir la section <i>Activation et désactivation du verrou enfant</i> .
L'affichage indique '00:00'.	L'alimentation électrique a été interrompue.	Réglez l'horloge. Voir la section <i>Réglage de l'horloge</i> .
Impossible de sélectionner une fonction ou un réglage.	La température ou le réglage est indisponible pour la fonction sélectionnée.	Assurez-vous de sélectionner un réglage disponible pour la fonction sélectionnée.
La lampe ou la lampe latérale ne fonctionne pas.	La lampe est cassée.	Remplacez la lampe. Voir la section <i>Remplacement de la lampe</i> ou <i>Remplacement de la lampe latérale</i> .

9 Fiche du produit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Élément	Spécification
Modèle	IOM6035GT
Tension	220-240 Volts ~50-60Hz
Puissance	2900 Watts
Classe d'énergie	A+
Consommation d'énergie, cavité (conventionnel)	1,06 kWh
Consommation d'énergie, cavité (air chaud)	0,69 kWh
Capacité	72 litres
Dimensions externes (sans poignée de porte)	595 x 566 x 596 mm
Poids net	32 kg

10 Conditions générales de garantie et de service après-vente

5 ans de garantie Inventum !

1. Une garantie complète de fabrication de 5 ans est accordée au consommateur pour tous les produits d'Inventum.
2. Durant cette période, une pièce ou un produit défectueux, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce impossible, bénéficie systématiquement d'une réparation à titre gratuit ou, si une réparation est impossible ou n'assure pas une solution, d'un remplacement (par des produits identiques ou équivalents). L'appréciation en revient à Inventum.
3. Pour déposer une réclamation au titre de la garantie Inventum de 5 ans, vous devez, dans les deux mois de la découverte de la panne ou défaillance, soit retourner le produit à la boutique où vous l'avez acheté, soit contacter le service clientèle Inventum à l'aide du formulaire à l'adresse <https://www.inventum.eu/service>.
4. La période de garantie commence à courir à la date mentionnée sur le reçu d'achat original du produit.
5. Afin d'invoquer la garantie, vous devez systématiquement envoyer une copie de la preuve d'achat initiale avec la demande d'entretien et présenter la preuve d'achat initiale au technicien d'entretien.
6. La garantie de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits Inventum aux Pays-Bas.

Exclusions de garantie

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas dans les cas suivants : usure et vieillissement normaux, consommables, usage inapproprié, maintenance insuffisante ou incorrecte, assemblage et installation de l'appareil incorrects ou inexpérimentés, réparations par des tiers sans autorisation, usage commercial ou

- professionnel, numéro de série manquant et dommage imputable à une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits déclassés et ceux intégrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tout dommage cosmétique, comme des bosses, éraflures et traces légères, est exclu d'une quelconque garantie.

Signalement des dysfonctionnements sur les produits Inventum

1. Les pannes ou défauts des produits Inventum peuvent être signalés à l'aide du formulaire de demande d'entretien du site Web '<https://www.inventum.eu/service>' ou via le vendeur du produit.
2. Une copie de la preuve d'achat initiale doit être incluse avec la demande.
3. Le service Entretien d'Inventum détermine si le produit doit être réparé ou remplacé sur le fondement de la demande et du reçu d'achat.

Important à savoir

- Les produits envoyés sans notification préalable ne sont pas acceptés. Suite à la notification, Inventum vous indique si la garantie est applicable, ou non, et si vous devez retourner le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou de l'une de ses pièces défectueuse n'entraîne pas un prolongement de la période de garantie initiale.
- Les produits éligibles pour un remplacement ou une réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, veuillez visiter le site Web d'Inventum '<https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden>'

Ces conditions générales de garantie et d'entretien s'appliquent aux produits de la marque Inventum achetés après le 27 avril 2022 et pour un usage prévu aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés hors des Pays-Bas mais dans un état membre de l'UE, les règles de la garantie du pays en question sont applicables. Inventum assure la garantie et l'entretien par un technicien produits blancs uniquement aux Pays-Bas.

En tant que consommateur, la loi vous donne droit à un produit en bon état de fonctionnement. Le produit a-t-il connu une panne plus tôt que prévu ? Cela implique un défaut de conformité du produit. En ce cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, plusieurs recours juridiques pour votre protection. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale susmentionnée et accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Pays-Bas.

INVENTUM

IOM6035GT/01.1224

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Modifications and errors reserved

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Sous réserve de modification

INVENTUM

**Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.**

Postbus 5023
6802 EA Arnhem

www.inventum.eu

facebook.com/inventum1908
pinterest.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
instagram.com/inventum1908



www.inventum.eu

